




## MP4 přehrávač Fun Beat EM815 Pocket Cinema

### Návod k použití

#### Schéma přístroje

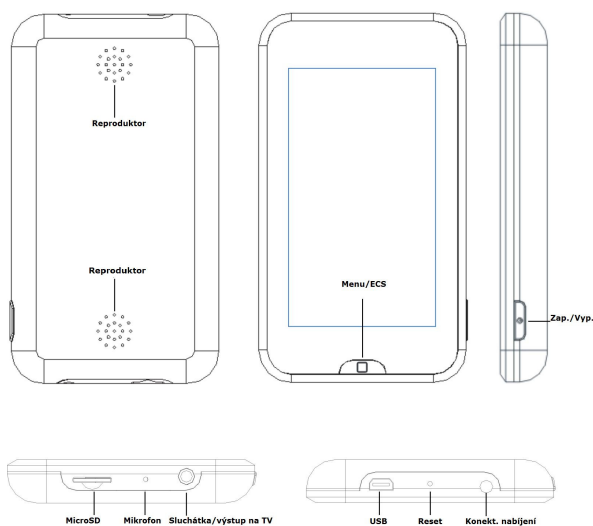

#### Použití přístroje:

Spuštění přístroje provedete stisknutím tlačítka Zap./Vyp. po dobu cca 3 vteřiny. Vypnutí přístroje provedete stejným způsobem.

Připojení k PC a přenos dat zahájíte připojením USB kabelu do USB konektoru přehrávače. V PC se MP4 přehrávač zobrazí jako přenosný disk. V tomto režimu je možné přenášet data (hudba, video, dokumenty) z nebo do jednotlivých složek MP4 přehrávače.

Ovládání přístroje je snadné, ovládacími tlačítky používáte jednotlivé funkce. Tl. Menu potvrdíte volbu, tl. Play/Pause spustíte/zastavíte aktuální skladbu (video)

#### Použití microSD karty

Pomocí microSD karty je možné rozšířit vnitřní paměť přístroje. Po správném vložení karty uslyšíte charakteristické zaklapnutí.

**UPOZORNĚNÍ:** Kartu vkládejte a vyjměte z přístroje pouze pokud je vypnutý. V opačném případě může dojít k poškození nebo ztrátě dat. Karty nad kapacitu 2 GB musí podporovat formát SDHC.

Děkujeme, že jste se rozhodli zakoupit MP4 přehrávač Fun Beat. Před jeho použitím si přečtěte důležité informace, které Vám usnadní použití přístroje. Pokud zde nenaleznete požadované informace nebo máte dotaz k použití přístroje, kontaktuje zákaznickou podporu nebo servis FunBeat.

#### Než začnete přístroj používat, měli by jste vědět ...

- nová baterie získá plnou kapacitu cca po 3-4 nabitích
- doba nabíjení baterie pomocí síťového adaptéru 220 V je 3-4 hodiny
- baterie (kryt přístroje) se může během nabíjení zahřívát
- neopravujte přístroj ani nenahrávejte firmware vlastními silami, hrozí nebezpečí trvalého poškození přístroje nebo zranění a ztráta záruky
- nevystavujte přístroj teplotám vyšším 40 C ani vlhkému nebo prašnému prostředí – doporučujeme zakoupit ochranné pouzdro zabraňující vniknutí prachu do přístroje
- vhodné ochranné pouzdro může také snížit riziko prasknutí (poškrábání) displeje nebo vylomení sluchátkového konektoru
- vyvarujte se hlasité hudby, hrozí trvalé poškození sluchu
- nepoužívejte přístroj na místech, kde je to zakázáno (např. letadla, benzínové stanice, nemocnice, školy atd.)
- nepoužívejte přístroj při řízení strojů a motorového vozidla
- záruční lhůta 24 měsíců se nevztahuje na mechanické nebo jiné závady způsobené nesprávným použitím


*Veškeré specifikace, design a obsah příslušenství přístroje mohou být změněny bez předchozího upozornění.*

#### Specifikace přístroje:

- reprodukce hudby
- přehrávání videosouborů a flash animací
- podpora her (dle verze firmware)
- prohlížení obrázků
- digitální záznamník, Fm vysílač
- FM rádio a záznam hudby z rádia
- Barevný dotykový displej 4,3" s podporou více jazykových mutací
- ekvalizer přednastavený a vlastní
- různé režimy přehrávání: normal, opakovat, intro, náhodně atd.
- podpora USB 2.0 High Speed a USB Flash disk
- podpora microSD karet
- výstup na TV, vestavěné reproduktory

#### HUDBA – Poslech hudby

V režimu hudby můžete přehrávat hudební soubory. Výběr skladem je možný dle různých kritérií – všechny skladby, umělec, album, žánr, oblíbené atd. Aktualizace hudební knihovny slouží k roztřídění nově nahraných skladeb do přehrávače dle jednotlivých kritérií.

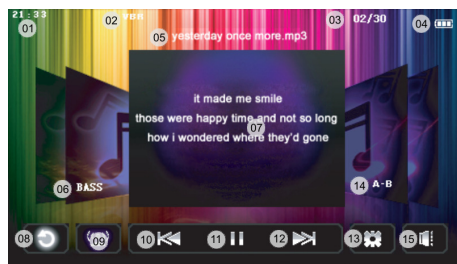

**Popis ovl. funkcí:** 1 – čas, 2 – kódování, 3 – č. skladby/celkem, 4 – stav baterie, 5 – název skl., 6 – ekvalizer, 7 – Lyrics, 8 – zpět, 9 – FM vysílač, 10 – zpět, 11 – pauza, 12 – dopředu, 13 – menu, 14 – A-B opakování, 15 – hlasitost

Stiskem vybrané skladby spustíte přehrávání hudby.

Posun na další skladbu vpřed nebo vzad provedete krátkým stiskem tlačítek ◀/▶. Posun v rámci aktuální skladby provedete stiskem displeje v horní části a posunem na časové ose.

Změnu hlasitosti provedete stisknutím symbolu 15. V menu hudby (symbol 13) je možné nastavit různé **režimy – opakování: píseň jednou, opakovat, vše jednou, vše opakovat, ukázka; režim přehrávání – náhodně, postupně.**

**Efekt** – 3D, Hi-Fi, Standart; **Vlastní EQ** – 5 pásem; **FM vysílač** – zapnuto, vypnuto, **Reproduktor** – zapnuto, vypnuto

**Přednastavený EQ** – MS 3D, MS Bass, Rock, Pop, Class, Normal, Vlastní  
Funkce – **Poslech na pozadí** – umožňuje poslech hudby také v jiných režimech menu přehrávače (Obrázky, Průzkumník, Natavení, E-book).

**Upozornění:** Pro odchod z menu hudby (nebo návrat na předchozí úroveň) použijte tl. 8 – Zpět.




#### Funkce FM vysílač – bezdrátový poslech hudby

Tato funkce umožňuje bezdrátový poslech hudby z MP4 přehrávače na autorádiu, nebo domácí audio soustavě. Funkci vyvoláte stiskem symbolu vysílače 9 a nastavením vhodné (volné) frekvence. Stejnou frekvenci naladíte i na rádiu přijímače. V MP4 přehrávači **musí** být zapojena sluchátka, která slouží jako anténa vysílače. Zvuk hraje také ze sluchátek. (pokračování na str. 4)

## Funkce FM vysílač - Upozornění:


Signál FM vysílače může být rušen okolními rozhlasovými stanicemi nebo vedením vysokého napětí nebo tramvajovými trolejemi. Funkce FM vysílače zvyšuje spotřebu energie přehrávače a zkracuje dobu provozu baterie o cca 20-40%.

## ZÁZNAMNÍK – Digitální záznam zvuku (hlasu)

Do režimu záznamníku vstoupíte stisknutím příslušné ikony v hlavní nabídce. Stiskem symbolu  zahájíte nahrávání záznamu. V režimu záznamníku je možné nastavit 2 úrovně kvality záznamu – vysoká/nízká. Nahrávání přerušíte stiskem symbolu . Režim záznamníku ukončíte stiskem symbolu . Zpět, v této fázi můžete také záznam uložit.

## VIDEO – Přehrávání filmů

V režimu videa lze přehrávat podporované videosoubory. Přehrávání zahájíte výběrem souboru ze seznamu nebo složky.

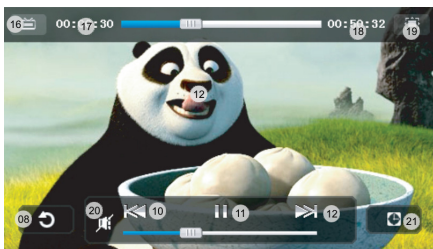

**Popis ovl. funkcí:** 16 – přenesení obrazu na TV, 17 – uplynulý čas, 18 – zbyvajících čas, 19 – změna formátu obrazu, 08 – Zpět, 20 – reproduktor Vyp./Zap., 10 – Zpět, 11 – Pauza, 12 – Dopředu, 21 – Nastavení času spuštění

V režimu videa můžete také zobrazit **čas videa** (uplynulý a celkový čas), **velikost obrazu** a **pokračování přehrávání** ze stejného místa (po přerušení).

Tlačítko  (krátký stisk) slouží ke spuštění a zastavení videa (Play/Pause).

**Změna hlasitosti** zvuku provedete nastavením ve spodní části displeje.

**Posun v rámci videosouboru** provedete stiskem displeje v horní části a nastavením na časové ose.

### Funkce TV OUT – výstup na televizi (pro režim video)

Pomocí této funkce (symbol 16) můžete jednoduše přenést obraz z přehrávače na obrazovku televize. Zapojte do výstupu TV OUT/sluchátka propojovací kabel „1x jack 3,5 mm – 3 x cinch“ a kabel propojte s televizí. Přepnutí obrazu provedete stisknutím symbolu 16.

- 4 -

## PRŮZKUMNÍK – Prohlížení složek a souborů






Do režimu průzkumníku vstoupíte stisknutím ikony v hlavní nabídce. Zde můžete procházet jednotlivé složky a soubory, které můžete přímo spouštět, ale také vymazávat.



### UPOZORNĚNÍ:


Při odstraňování souborů dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k vymazání systémových souborů přehrávače např. s příponou SYS.

## FOTOGRAFIE – Prohlížení obrázků

Do režimu prohlížení obrázků vstoupíte stisknutím ikony v hlavní nabídce a výběrem konkrétní složky a souboru. V režimu obrázků můžete vybrat **přehrávání flash animací(SWF)** nebo **prohlížení obrázků**. Zvolený soubor se zobrazí na displeji. Stisknutím displeje vyvoláte Menu Fotografii.

**Popis ovl. funkcí:**  - nastavení jasu,  - zvětšení obrázku,  - otočení obrázku,  - Vyp./Zap. Reproduktoru,  - Zpět,

 - Předchozí/Další obrázek,  - Nastavení hudby v režimu Fotografii

Presentaci nastavíte/vypnete stiskem .

## NASTAVENÍ – Nastavení funkcí a vzhledu přístroje

Do menu nastavení vstoupíte stisknutím ikony v hlavní nabídce. Pro pohyb použijte šipky nahoru a dolů.

**Nastavení displeje** – čas osvětlení – 5, 10, 15, 20, 30, trvale  
- jas – 5. stupňů

**Nastavení systému** – Aktualizace – aktualizace firmware  
- Obnovit systém – původní nastavení  
- Čas zamknutí kláves – 10 S – 10 min., nezamykat

**Nastavení tapety** – nastavení pozadí - výběr z několika motivů

**Volba jazyků** – výběr jazykové verze

**Systémové informace** – informace o verzi firmware a kapacitě paměti

**Automatické vypnutí** – čas automatické vypnutí přístroje – 3 – 20 minut, nevypínat

**Kalibrace** – nastavení displeje


**Upozornění:** Kalibraci displeje zajistíte přesnější ovládání přístroje.


- 6 -

## E-BOOK – Elektronické knihy

Režim e-book vyvoláte stisknutím ikony v hlavní nabídce a výběrem příslušné složky a konkrétního souboru. Stisknutím tl. Zpět se vrátíte do předchozí nabídky.

Menu v režimu eBook vyvoláte krátkým stisknutím displeje.

**Popis ovl. funkcí:**  - Menu e-Book – **Posun stránky** (výběr strany), **Záložka nastavení** (vlození nebo načtení záložky), **Písmo nastavení** (velikost a barva písma).

Texty elektronických knih na jednotlivých stránkách je možné posunovat ručně nebo automaticky  (nastavení) v různých intervalech (10 – 30 sec.).


Stisknutím symbolu  vymažete aktuální soubor.



## FM rádio – Poslech FM rádia

Do režimu rádia vstoupíte stisknutím ikony v hlavní nabídce. Menu rádia umožňuje různá nastavení.

**Popis ovl. funkcí:** **Menu FM rádia**, 

Ručně – ruční ladění, Automaticky – automatické ladění a ukládání stanic, Aktuální – výběr uložených stanic, Uložit stanici, Vymazat stanici, FM region – výběr regionu

V režimu poslechu rádia můžete pomocí symbolů  vyhledávat další FM stanice.

Stisknutím symbolu  zahájíte nahrávání aktuální stanice, stisknutím  nastavíte hlasitost.

**Upozornění:** FM rádio lze poslouchat pouze s připojenými sluchátky, která slouží zároveň jako anténa. Poslech z reproduktorů není možný.

## DALŠÍ FUNKCE

V režimu Další funkce můžete využívat např. STOPKY nebo KALENDÁŘ.

Nabídka v tomto menu se může lišit dle aktuální verze firmware.

## HRY

V režimu her můžete hrát hry pro zkrácení dlouhé chvíle.

Nabídka v tomto menu se může lišit dle aktuální verze firmware.

- 5 -

## Řešení problémů

- *nehraje rádio* – zapojte sluchátka, slouží jako anténa nebo změňte oblast příjmu na Evropu
- *film(video) se zastavil nebo se „seká“* - špatný video formát, chybné nebo chybějící kodeky – doplňte kodeky nebo převedte do podporovaného formátu
- *film(video) nelze nalézt nebo spustit* – upravte do podporovaného formátu viz. formát videa
- *přístroj nefunguje, zastavil se, „zasekl se“* – použijte tl. RESET
- *pomalý přenos dat z/do PC* – možná závada na USB kabelu
- *přerušovaný nebo špatný zvuk ve sluchátkách* – možná závada sluchátek nebo sl. konektoru – kontaktujte servis

### Obsah balení

MP4 přehrávač EM815, USB kabel, sluchátka, pouzdro, síťový adapter, TV kabel, utěrka na displej, CZ návod, AJ návod, záruční list

### Technické parametry přístroje

- kapacita vnitřní paměti: 8 GB, 16 GB
- rozhraní USB 2.0 High Speed
- formát video: RM/RMVB, ASF, AVI, FLV, DAT, 3GP, WMV and MP4 bez konverze
- formát hudba: MP3, APE, WMA, WAV
- formát fotografie: JPEG, BM, GIF
- formát záznamu: WAV
- displej: 4,3" TFT dotykový, 480x272px, 16 000 tis. barev
- bit rate: 8 Kbps-384Kbps (MP3), 5Kbps-192Kbps (WMA)
- typ baterie: Li-Ion 3000 mAh
- doba nabíjení: 3-4 hodiny
- rozsah FM rádia: 87,5 Khz – 108 Khz
- výstup sluchátka/TV: jack 3,5 mm stereo
- rozměry: 135.8x76.2x14 mm
- hmotnost: 164 g
- systém: WIN 2000, ME, XP, Vista
- síťový adapter: 220 V

import – servis - podpora

**Fun Beat Czech**

Chrudimská 2a, Praha 3, 130 00  
www.funbeat.cz; support@funbeat.cz

