




MP4 přehrávač Fun Beat EM750 Ver. 01.2009

Návod k použití

Schéma přístroje

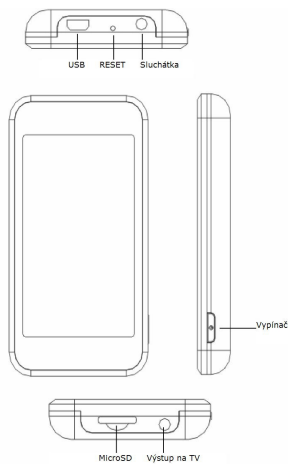

Použití přístroje:

Spuštění přístroje provedete stisknutím vypínače po dobu cca 3 vteřiny. Vypnutí přístroje provedete stejným způsobem. Krátký stisk tl. slouží také jako ESC – zpět o jednu úroveň nahoru.

Připojení k PC a přenos dat zahájíte připojením USB kabelu do USB konektoru přehrávače. V PC se MP4 přehrávač zobrazí jako přenosný disk. V tomto režimu je možné přenášet data (hudba, video, dokumenty) z nebo do jednotlivých složek MP4 přehrávače.

Použití dotykového displeje je snadné, dotykem prstu ovládáte jednotlivé funkce. Proti nechtěnému stisknutí použijte **funkci zamčení displeje**.

Použití microSD karty

Pomocí microSD karty je možné rozšířit vnitřní paměť přístroje. Kartu vkládejte do přístroje kontakty vzhůru. Po správném vložení karty uslyšíte charakteristické zaklapnutí.

UPOZORNĚNÍ: Kartu vkládejte a vyjměte z přístroje pouze pokud je vypnutý. V opačném případě může dojít k poškození nebo ztrátě dat. Karty nad kapacitu 2 GB musí podporovat formát SDHC.

Děkujeme, že jste se rozhodli zakoupit MP4 přehrávač Fun Beat. Před jeho použitím si přečtěte důležité informace, které Vám usnadní použití přístroje. Pokud zde nenaleznete požadované informace nebo máte dotaz k použití přístroje, kontaktuje zákaznickou podporu nebo servis FunBeat.

Než začnete přístroj používat, měli by jste vědět ...

- nová baterie získá plnou kapacitu cca po 3-4 nabitích
- doba nabíjení baterie pomocí síťového adaptéru 220 V je 3-4 hodiny
- baterie (kryt přístroje) se může během nabíjení zahřívát
- neopravujte přístroj ani nenahrávejte firmware vlastními silami, hrozí nebezpečí trvalého poškození přístroje nebo zranění a ztráta záruky
- nevystavujte přístroj teplotám vyšším 40 C ani vlhkému nebo prašnému prostředí – doporučujeme zakoupit ochranné pouzdro zabraňující vniknutí prachu do přístroje
- vyvarujte se hlasité hudbě, hrozí trvalé poškození sluchu
- nepoužívejte přístroj na místech, kde je to zakázáno (např. letadla, benzínové stanice, nemocnice, školy atd.)
- nepoužívejte přístroj při řízení strojů a motorového vozidla
- záruční lhůta 24 měsíců se nevztahuje na mechanické nebo jiné závady způsobené nesprávným použitím
- přístroj přenášejte v ochranném pouzdru, zabráníte vniknutí prachu a nečistot do vnitřních částí přístroje, prasknutí displeje nebo vylomení sluchátkového konektoru

Veškeré specifikace a design přístroje mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Specifikace přístroje:

- reprodukce hudby
- vestavěný reproduktor
- přehrávání videosouborů
- prohlížení obrázků
- digitální záznamník
- FM rádio a záznam hudby z rádia, FM vysílač
- barevný dotykový displej 3,0" s podporou více jazykových mutací
- ekvalizer přednastavený a vlastní, zvukové efekty
- různé režimy přehrávání: normal, opakovat, intro, náhodně atd.
- podpora USB 2.0 High Speed a USB Flash disk
- podpora microSD karet
- výstup na TV

- 1 -

HUDBA – Poslech hudby

V režimu hudby můžete přehrávat hudební soubory. Výběr skladem je možný dle různých kritérií – právě hraje, všechny skladby, umělec, album, žánr, moje oblíbené, záznamník, adresář.

Přehrávání hudby spustíte výběrem konkrétního souboru, nebo přímo v okně hudby stiskem tl. . Stejně tl. má také funkci pauzy .

Posun na další skladbu vpřed nebo vzad provedete stiskem tlačítek nebo .

nebo nebo se vrátíte stisknutím šipky zpět (vlevo nahore) do předchozí nabídky a vyberete jinou skladbu.

Posun vpřed/vzad v rámci aktuální skladby provedete stisknutím časové osy v horní části displeje. Časovou osu vyvoláte krátkým stiskem v horní části displeje.

Změnu hlasitosti provedete stisknutím „ - „ a „ + „

Menu hudby vyvoláte stiskem střední ikony.

Režim opakování – skladbu jednou, skl. opakovat, vše jednou, opakovat vše, ukázky

Způsob přehrávání – postupně, náhodně

Efekty – 3D, Hi-Fi, automatické nastavení

Vlastní equalizer – vlastní nastavení – 5 pásem

Způsob zobrazení (plocha v režimu hudby) – vypnuto, text, hud. Diagram

Volba tapety (obrázku) – zapnuto (pokud je k dispozici), vypnuto

Funkce FM vysílač – bezdrátový poslech hudby

Grafická ikona vysílače v pravé části

Tato funkce umožňuje bezdrátový poslech hudby z MP4 přehrávače na autorádiu, nebo domácí audio soustavě. Funkci vyvoláte stiskem symbolu vysílače a nastavením vhodné (volné) frekvence. Stejnou frekvenci naladíte i na rádiu přijímače. V MP4 přehrávači **musí** být zapojena sluchátka, která slouží jako anténa vysílače. Zvuk hraje také ze sluchátek.

Upozornění: Funkce FM vysílač


Signál FM vysílače může být rušen okolními rozhlasovými stanicemi nebo vedením vysokého napětí nebo tramvajovými trolejemi. Funkce FM vysílače zvyšuje spotřebu energie přehrávače a zkracuje dobu provozu baterie o cca 20-40%.

Pokračování na straně 4.

Přednastavený ekvalizer



Grafická ikona v levé části
Stiskem ikony přednastaveného ekvalizeru zvolíte požadovaný režim.
BASS-JAZZ-USER(vlastní)-NOR-PLAY FX-ROCK-POP-CLAS

Upozornění:


Stisknutím grafické ikony reproduktoru  v levé spodní části zapínáte/vypínáte vnější reproduktor. **Zapojením sluchátek do přístroje se automaticky reproduktor nevyplíná.**

VIDEO – Přehrávání filmů


V režimu videa lze přehrávat podporované videosoubory. Přehrávání zahájíte výběrem souboru ze seznamu nebo složky a stisknutím vybraného souboru.

Ovládací Menu v režimu videa vyvoláte stisknutím displeje. Tlačítka  a  slouží k **přeskočení na další nebo předchozí video soubor.**

Posun vpřed/vzad v rámci aktuálního videa provedete stisknutím časové osy v horní části displeje. Časovou osu (menu videa) vyvoláte krátkým stiskem displeje.

Symbol  slouží ke spuštění a zastavení videa. Změnu hlasitosti provedete stisknutím „-“ a „+“ a nastavením požadované úrovně.

Upozornění:

Stisknutím grafické ikony reproduktoru  v levé spodní části zapínáte/vypínáte vnější reproduktor. **Zapojením sluchátek do přístroje se automaticky reproduktor nevyplíná.**

Stisknutím grafické ikony vpravo nahoře přepínáte režim obrazu – 16:9, 4:3

Upozornění – přehrávání videa:

Přístroj nevyžaduje konverzi (úpravu) videa na požadovaný formát, ale může dojít k chybnému přehrávání, nebo časovému rozestupu při přehrávání videa a zvuku – **nejedná se o závadu MP4 přehrávače.**

Hlavními příčinami může být např. přehrávání videa v nestandardním (nepodporovaném) formátu, vysoký BIT rate souboru, chybějící kodeky, poškozený soubor atd.

Pokud dojde k „zamrznutí“ přehrávače, použijte tl. RESET a upravte stávající soubor, příp. zvolte jiný.

- 4 -

ZÁZNAMNÍK – Digitální záznam zvuku (hlasu)

Do režimu záznamníku vstoupíte stisknutím příslušné ikony.

Možnost volby 2 druhů kvality záznamu

- Vysoká kvalita
- Střední (standardní) kvalita

PRŮZKUMNÍK – Prohlížení složek a souborů

Do režimu průzkumníku vstoupíte stisknutím ikony v hlavní nabídce. Zde můžete procházet jednotlivé složky a soubory, které můžete přímo spouštět, ale také vymazat stisknutím symbolu **Smaz** vpravo nahoře + potvrzení výběru konkrétních souborů.

UPOZORNĚNÍ:

Při odstraňování souborů dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k vymazání systémových souborů přehrávače např. s příponou SYS.

OBRÁZKY – Prohlížení obrázků

Do režimu prohlížení obrázků vstoupíte stisknutím ikony v hlavní nabídce a výběrem konkrétní složky a souboru. Zvolený soubor se zobrazí na displeji. Posun na další nebo předchozí obrázek provedete pohybem prstu po displeji.

Menu obrázků vyvoláte stiskem ikony vpravo nahoře.

Točit doprava – točit doleva – zvětšit – zmenšit

Presentace – automatický posun obrázků ve zvoleném intervalu (2S, 5S, 8S)

DALŠÍ FUNKCE

Možnost nastavení kalendáře, hodina a funkce stopky.

NASTAVENÍ – Nastavení funkcí a vzhledu přístroje

Čas osvětlení – nastavení doby osvětlení displeje

Nastavení jasu – 1-5 upozornění: vyšší jas zkracuje výdrž baterie

Způsob osvětlení displeje – úsporný režim, světlý (standardní) režim

Čas zamknutí kláves – 10S, 30S, 5 MIN, 10 MIN, nezamykat

Volba tapety – grafické nastavení

Čas automatického vypnutí – 10S, 30S, 5 min, 10 min, 20 min, nevyplínat

Aktualizace firmware

Obnovit systém – přepnout na původní nastavení přístroje

Vzhled plochy – grafické nastavení

Volba jazyků – výběr jazykové verze

Systémové informace – informace o přístroji (ver. firmware, obs. paměti)

Kalibrace – nastavení displeje (v případě nepřesného ovládání)

TV – nastavení pro přenos do TV (Sys. NTSC, PAL)

- 6 -

E-BOOK – Elektronické knihy

Režim e-book vyvoláte stisknutím ikony v hlavní nabídce a výběrem příslušné složky a konkrétního souboru. Stisknutím šipky **ZPĚT** (vlevo nahoře) vyvoláte předchozí menu.

V režimu čtení vyvoláte **Menu e-book** stisknutím ikony v pravé horní části displeje.

Posun stránky – výběr (šipkami) příslušné strany a tl. **ZPĚT** pro návrat

Vložení záložky – vložení záložky na místo, které si přejete označit

Načtení záložky – posunutí na místo, které jste označili

Vymazání záložky

Velikost písma

Barva písma

Prohlížeč režim – automatický posun, ruční posun

Automatický posun stránky – interval 10S, 15S, 20S, 25S, 30S



Volba stylu – grafické nastavení režimu e-book

FM rádio – Poslech FM rádia

Do režimu rádia vstoupíte stisknutím ikony v hlavní nabídce. Stisknutím grafické ikony vpravo nahoře vyvoláte menu FM rádia.

Ručně – ruční vyhledání stanic

Automatické hledání – automatické vyhledání a uložení do paměti

Režim původního nastavení - přepínání mezi uloženými stanicemi pomocí  a 

Uložit kanál – uložení stanice a výběr předvolby

Vymazat kanál – výběr a vymazání uložené stanice

Vypnutí sterea – vypnutí/zapnutí stereo příjmu

Oblast příjmu – výběr místa poslechu FM rádia

FM záznam – záznam aktuální FM stanice – přepnutí do režimu záznamu

Kvalitu ukládaného záznamu můžete změnit stisknutím místa s textem

„Vysoká/Standardní“

Nahrávání zahájí stiskem . Opakovaným stisknutím  záznam zastavíte.

Návrat do režimu FM rádia provedete stisknutím šipky **ZPĚT** (vlevo nahoře).

Upozornění:

Stisknutím grafické ikony reproduktoru  v levé spodní části zapínáte/vypínáte vnější reproduktor. **Zapojením sluchátek do přístroje se automaticky reproduktor nevyplíná.**

- 5 -

Řešení problémů

- *nehraje rádio* – zapojte sluchátka, slouží jako anténa nebo změňte oblast příjmu na Evropu
- *film(video) se zastavil nebo se „seká“* - špatný video formát, chybné nebo chybějící kodeky – doplňte kodeky nebo převedte do podporovaného formátu
- *film(video) nelze nalézt nebo spustit* – upravte do podporovaného formátu viz. formát videa
- *dotykový displej nereaguje* – zamčená klávesnice
- *přístroj nefunguje, zastavil se, „zasekl se“* – použijte tl. RESET
- *pomalý přenos dat z/do PC* – možná závada na USB kabelu
- *přerušovaný nebo špatný zvuk ve sluchátkách* – možná závada sluchátek nebo sl. konektoru – kontaktujte servis

Obsah balení

MP4 přehrávač EM750, USB kabel, sluchátka, síťový adapter, TV kabel, CZ návod, AJ návod, záruční list

Technické parametry přístroje

- kapacita vnitřní paměti: 4 GB, 8 GB
- rozhraní USB 2.0 High Speed
- formát video: AVI, WMV, FLV, MP4, 3GP, MPG, MOV, RMVB bez konverze
- formát hudba: MP3, WMA, WAV, FLAC, APE
- formát fotografie: JPEG, BMP, PNG, GIF
- formát záznamu: WAV
- displej: 3,0" dotykový Matrix, 400x240 px, 262 tis. barev
- bit rate: 8 Kbps-384Kbps (MP3), 5Kbps-192Kbps (WMA)
- typ baterie: Li-Ion 700 mAh
- doba nabíjení: 3-4 hodiny
- rozsah FM rádia: 87,5 Khz – 108 Khz
- výstup sluchátka: jack 3,5 mm stereo
- rozměry: 93x51x11.5mm
- hmotnost: 72 g
- systém: WIN 2000, ME, XP, Vista
- síťový adapter: 220 V

Import – servis - podpora

Fun Beat Czech

Chrudimská 2a, Praha 3, 130 00
www.funbeat.cz; support@funbeat.cz

