




MP4 přehrávač Fun Beat EM735 Verze 01.2009

Návod k použití

Schéma přístroje

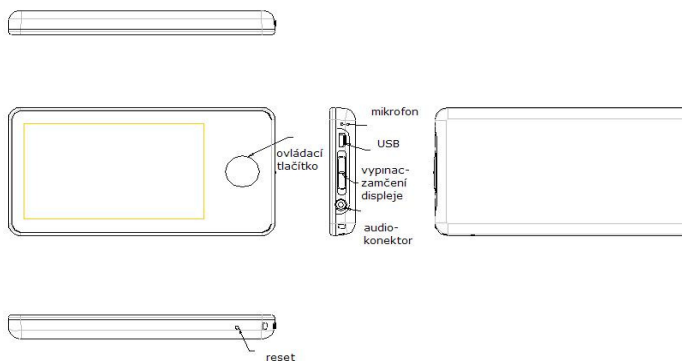

Hlavní menu – popis ovládání

	Poslech hudby a přehrávání záznamů
	Přehrávání videa
	Prohlížení fotografií a obrázků
	Čtení elektronických knih a textů
	Poslech FM rádia (včetně záznamu)
	Digitální záznamník (digitální diktafon)
	Průzkumník – prohlížení (odstraňování) souborů a složek
	Nastavení přístroje – spořič displeje, nastavení vzhledu atd.

Děkujeme, že jste se rozhodli zakoupit MP4 přehrávač Fun Beat. Před jeho použitím si přečtěte důležité informace, které Vám usnadní použití přístroje. Pokud zde nenaleznete požadované informace nebo máte dotaz k použití přístroje, kontaktuje zákaznickou podporu nebo servis FunBeat.

Než začnete přístroj používat, měli by jste vědět ...

- nová baterie získá plnou kapacitu cca po 3-4 nabitích
- doba nabíjení baterie pomocí síťového adaptéru 220 V je 3-4 hodiny
- baterie (kryt přístroje) se může během nabíjení zahřívát
- neopravujte přístroj ani nenahrávejte firmware vlastními silami, hrozí nebezpečí trvalého poškození přístroje nebo zranění a ztráta záruky
- nevystavujte přístroj teplotám vyšším 40 C ani vlhkému nebo prašnému prostředí – doporučujeme zakoupit ochranné pouzdro zabráňující vniknutí prachu do přístroje
- vyvarujte se hlasité hudební produkci, hrozí trvalé poškození sluchu
- nepoužívejte přístroj na místech, kde je to zakázáno (např. letadla, benzínové stanice, nemocnice, školy atd.)
- nepoužívejte přístroj při řízení strojů a motorového vozidla
- záruční lhůta 24 měsíců se nevztahuje na mechanické nebo jiné závady způsobené nesprávným použitím
- přístroj přenášejte v ochranném pouzdru, zabráníte vniknutí prachu a nečistot do vnitřních částí přístroje, prasknutí displeje nebo vylomení sluchátkového konektoru

Veškeré specifikace a design přístroje mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Specifikace přístroje:

- reprodukce hudby
- přehrávání videosouborů
- prohlížení obrázků
- digitální záznamník
- FM rádio a záznam hudby z rádia, FM vysílač
- barevný dotykový displej 2,8" s podporou více jazykových mutací
- ekvalizer přednastavený a vlastní, zvukové efekty
- různé režimy přehrávání: normal, opakovat, intro, náhodně atd.
- podpora USB 2.0 High Speed a USB Flash disk

Použití přístroje:

Spuštění přístroje provedete přepnutím vypínače start doleva (směrem ke sluch. konektoru po dobu cca 3-4 vteřiny. Vypnutí přístroje provedete stejným způsobem. Kruhové (mechanické) tlačítko slouží pro návrat do předchozí nabídky.

Připojení k PC a přenos dat zahájíte připojením USB kabelu do USB konektoru přehrávače. V PC se MP4 přehrávač zobrazí jako přenosný disk. V tomto režimu je možné přenášet data (hudba, video, dokumenty) z nebo do jednotlivých složek MP4 přehrávače.

Použití dotykového displeje je snadné, dotykem prstu ovládáte jednotlivé funkce. Proti nechtěnému stisknutí použijte **funkci zamčení displeje** – aktivujete ji přepnutím tlačítka ON-OFF (směrem k mini USB konektoru). Vypnutí funkce zamčení displeje provedete opačným směrem.

HUDBA – Poslech hudby

V režimu hudby můžete přehrávat hudební soubory. Výběr skladeb je možný dle různých kritérií – všechny soubory, umělec, album, žánr, oblíbené, záznamy, adresář nebo mediální knihovna.



Stiskem tl. spustíte přehrávání hudby, stejné tl. má také funkci pauzy .

Posun skladby vpřed nebo vzad provedete stiskem tlačítek nebo . Stiskem stejných tl. provedete posun na další nebo předchozí skladbu. Změnu hlasitosti provedete stisknutím na ose ve spodní části displeje a posunem vpravo nebo vlevo.

Stiskem šipky vlevo nahoře vyvoláte menu. Zde je možné nastavit **režim opakování** – jednou, opakovat, vše, vše opakovat, intro. Dále **hudební režim** postupně a náhodně.

FX-efekty - zvukové efekty – 3D, Bass, LEQ. **Přednastavený ekvalizer** – Normal, FX - EFEKTY, Rock, Pop, Classic, Bass, Jazz, uživatelský EQ.

Uživatelský ekvalizer – nastavení 5 pásem. **Úroveň hlasitosti** – vyp., 1,2,3..s.

Stiskem symbolů v režimu přehrávání měníte zobrazení v režimu – grafický ekvalizer – texty a názvy skladeb – informace o albu.

VIDEO – Přehrávání filmů

V režimu videa lze přehrávat podporované videosoubory. Přehrávání zahájíte výběrem souboru ze seznamu nebo složky a stisknutím vybraného souboru.

Ovládací Menu v režimu videa vyvoláte stisknutím displeje. Tlačítka vpřed a vzad slouží k posunutí videa nebo přeskočení na další nebo předchozí

video soubor. Symbol slouží k zastavení videa, stiskem přehrávání opět spustíte. Posunem na časové ose můžete zahájit přehrávání na Vámi zvoleném místě. Změnu hlasitosti provedete stisknutím na ose ve spodní části displeje a posunem vpravo nebo vlevo.



Přenos obrazu na TV

Přenos obrazu z displeje MP4 přehrávače na TV zahájíte krátkým přepnutím vypínače ON/OFF.

FOTOGRAFIE – Prohlížení obrázků

Do režimu prohlížení obrázků vstoupíte stisknutím ikony v hlavní nabídce a výběrem konkrétní složky a souboru. Zvolený soubor se zobrazí na displeji. Posun na další nebo předchozí obrázek provedete stiskem displeje a pohybem prstu nahoru nebo dolů. Menu v režimu prohlížení obrázků vyvoláte krátkým

stisknutím displeje. Stisknutím symbolu otáčíte obrázkem. Stisknutím vyvoláte menu které umožňuje nastavit – **otočení doprava**, **otočení doleva**, **zvětšení**, **zmenšení**, **prezentace** – vypnutí, interval 2 sec., 5 sec., 8 sec. **změna pozadí** – plocha, hudba, hudební pozadí, e-book, záznam, radio, titulek, okno.

- 4 -

PRŮZKUMNÍK – Prohlížení složek a souborů

Do režimu průzkumníku vstoupíte stisknutím ikony v hlavní nabídce. Zde můžete procházet jednotlivé složky a soubory, které můžete přímo spouštět, ale také vymazat stisknutím symbolu DEL vpravo nahoře + potvrzení výběru konkrétních souborů. Pro pohyb stiskněte displej a pohybujte prstem nahoru nebo dolů.

UPOZORNĚNÍ:

Při odstraňování souborů dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k vymazání systémových souborů přehrávače např. s příponou SYS.

TV OUT – výstup na televizi

Pomocí této funkce můžete jednoduše přenést obraz z přehrávače na obrazovku televize. Zapojte do výstupu TV OUT propojovací kabel „1x jack 3,5 mm – 3 x cinch“

NASTAVENÍ – Nastavení funkcí a vzhledu přístroje

Do menu nastavení vstoupíte stisknutím ikony v hlavní nabídce. Pro pohyb stiskněte displej a pohyb prstem nahoru nebo dolů.

čas osvětlení – 5, 10, 15, 20, 30 sec., vždy zapnuto – slouží k nastavení času vypnutí podsvícení displeje

nastavení světlosti(jas) – stupnice 1-5

režim osvětlení disp. – tmavý (úsporný), penumbra (jemné podsvícení)

FM vysílač – nastavení frekvence, zapnutí/vypnutí

čas zamknutí displeje – 10 sec., 30 sec., 5 min., 10 min. nezamykat

čas automat. vypnutí (při nečinnosti) – 3 min., 5 min., 10 min., 15 min., 20 min., nevybírat

časované vypnutí – 15 min., 30 min., 45 min., 60 min., nikdy

nastavení pozadí – výběr 1, 2, 3

nastavení vzhledu – písmo menu, barva písma v menu, fonty titulků, barva fontů titulků, písmo v okně, barva pozadí okna

aktualizace – aktualizace firmware

obnovit systém – původní nastavení přístroje

volba jazyků – volba jazyka

systémové informace – verze firmware, kapacita, datum verze

Upozornění: Funkce FM vysílač

Signál FM vysílače může být rušen okolními rozhlasovými stanicemi nebo vedením vysokého napětí nebo tramvajovými trolejemi. Funkce FM vysílače zvyšuje spotřebu energie přehrávače a zkracuje dobu provozu baterie o cca 20-40%.

- 6 -

E-BOOK – Elektronické knihy

Režim e-book vyvoláte stisknutím ikony v hlavní nabídce a výběrem příslušné

složky a konkrétního souboru. Stisknutím symbolu vyvoláte menu režimu e-book. **Skok na stránku** – výběr strany, **uložit záložku** – 8 záložek, **nahrát záložku** – 8 záložek, **vymazat záložku**, **změna písma** – malé, střední, velké, **změna barvy** – nastavení, **barva pozadí** – nastavení, **režim prohlížení** – auto, ruční, **čas posunu** – 10, 15, 20, 25, 30 sec. Posun text na displeji provedete stisknutím displeje a pohybem prstu nahoru nebo dolů. Stiskem symbolu v menu e-book se vrátíte k prohlížení textu.

FM rádio – Poslech FM rádia



Do režimu rádia vstoupíte stisknutím ikony v hlavní nabídce. Stisknutím vyvoláte menu FM rádia.

Ruční vyhledávání, **automatické vyhledávání**, **režim předvolby**, **uložit stanici**, **vymazat stanici**, **stereo příjem** – zapnuto, vypnuto, **oblast příjmu** – Čína, Japonsko, USA, Evropa, **záznam FM rádia**.

V režimu záznamu z FM rádia lze vyvolat stiskem menu a nastavit: **kvalitu záznamu** – nízkou, vysokou a **hlasitost záznamu** 1-5.

Stanice můžete vyhledávat ručně v režimu ruční vyhledávání pomocí symbolů

a nebo pohybem prstu na horní ose. Po nalezení vhodné stanice ji

můžete uložit stiskem a volbou **uložit stanici** a výběrem předvolby 1-30.

V režimu auto vyhledávání spustíte automatické vyhledávání stanic, které budou automaticky uloženy do předvoleb 1-30. V režimu předvoleb se pomocí symbolů a přepínáte mezi uloženými stanicemi.

- 5 -

Řešení problémů

- *nehraje rádio* – zapojte sluchátka, slouží jako anténa nebo změňte oblast příjmu na Evropu
- *film(video) se zastavil nebo se „seká“* – špatný video formát, chybné nebo chybějící kodeky – doplňte kodeky nebo převedte do podporovaného formátu
- *film(video) nelze nalézt nebo spustit* – upravte do podporovaného formátu viz. formát videa
- *dotykový displej nereaguje* – zamčená klávesnice – přepněte tl. ON-OFF nebo změňte nastavení displeje
- *přístroj nefunguje, zastavil se, „zasekl se“* – použijte tl. RESET
- *pomalý přenos dat z/do PC* – možná závada na USB kabelu
- *přerušovaný nebo špatný zvuk ve sluchátkách* – možná závada sluchátek nebo sl. konektoru – kontaktujte servis

Obsah balení

MP4 přehrávač EM735, USB kabel, sluchátka, hadřík na displej, síťový adapter, TV kabel, CZ návod, AJ návod, záruční list

Technické parametry přístroje

- kapacita vnitřní paměti: 4 GB, 8 GB
- rozhraní USB 2.0 High Speed
- formát video: AVI, RM, RMVB, FLV bez konverze
- formát hudba: MP3, WMA, FLAC, AAC, APE
- formát fotografie: JPEG, GIF, BMP
- formát záznamu: WAV
- displej: 2,8" WQVGA, dotykový, 430x240 px, 16:9, 262 tis. barev
- bit rate: 8 Kbps-384Kbps (MP3), 5Kbps-192Kbps (WMA)
- typ baterie: Li-Ion 700 mAh
- doba nabíjení: 3-4 hodiny
- rozsah FM rádia: 87,5 MHz – 108 MHz
- výstup sluchátka: jack 3,5 mm stereo
- rozměry: 94 x 48 x 8,9 mm
- hmotnost: 58 g
- systém: WIN 2000, ME, XP, Vista
- síťový adapter

Import – servis - podpora

Fun Beat Czech

Chrudimská 2a, Praha 3, 130 00

www.funbeat.cz; support@funbeat.cz

- 7 -