




## MP4 přehrávač Fun Beat EM800 Pocket Cinema

### Návod k použití

#### Schéma přístroje

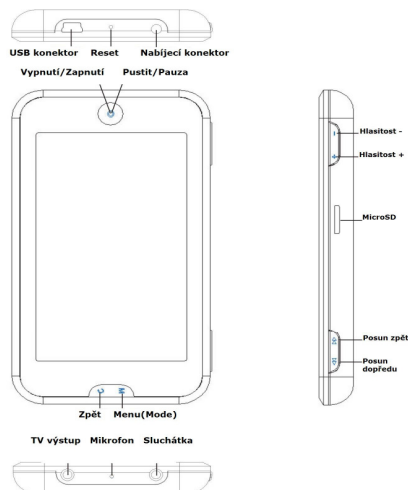

#### Použití přístroje:

Spuštění přístroje provedete stisknutím tlačítka Play/Pause po dobu cca 3 vteřiny. Vypnutí přístroje provedete stejným způsobem.

Připojení k PC a přenos dat zahájíte připojením USB kabelu do USB konektoru přehrávače. V PC se MP4 přehrávač zobrazí jako přenosný disk. V tomto režimu je možné přenášet data (hudba, video, dokumenty) z nebo do jednotlivých složek MP4 přehrávače.

Ovládání přístroje je snadné, ovládacími tlačítky používáte jednotlivé funkce. Tl. Menu potvrdíte volbu, tl. Play/Pause spustíte/zastavíte aktuální skladbu (video)

#### Použití microSD karty

Pomocí microSD karty je možné rozšířit vnitřní paměť přístroje. Po správném vložení karty uslyšíte charakteristické zaklapnutí.

**UPOZORNĚNÍ:** Kartu vkládejte a vyjměte z přístroje pouze pokud je vypnutý. V opačném případě může dojít k poškození nebo ztrátě dat. Karty nad kapacitu 2 GB musí podporovat formát SDHC.

Děkujeme, že jste se rozhodli zakoupit MP4 přehrávač Fun Beat. Před jeho použitím si přečtěte důležité informace, které Vám usnadní použití přístroje. Pokud zde nenaleznete požadované informace nebo máte dotaz k použití přístroje, kontaktuje zákaznickou podporu nebo servis FunBeat.

#### Než začnete přístroj používat, měli by jste vědět ...

- nová baterie získá plnou kapacitu cca po 3-4 nabitích
- doba nabíjení baterie pomocí síťového adaptéru 220 V je 3-4 hodiny
- baterie (kryt přístroje) se může během nabíjení zahřívát
- neopravujte přístroj ani nenahrávejte firmware vlastními silami, hrozí nebezpečí trvalého poškození přístroje nebo zranění a ztráta záruky
- nevystavujte přístroj teplotám vyšším 40 C ani vlhkému nebo prašnému prostředí – doporučujeme zakoupit ochranné pouzdro zabraňující vniknutí prachu do přístroje
- vhodné ochranné pouzdro může také snížit riziko prasknutí (poškrábání) displeje nebo vylomení sluchátkového konektoru
- vyvarujte se hlasité hudby, hrozí trvalé poškození sluchu
- nepoužívejte přístroj na místech, kde je to zakázáno (např. letadla, benzínové stanice, nemocnice, školy atd.)
- nepoužívejte přístroj při řízení strojů a motorového vozidla
- záruční lhůta 24 měsíců se nevztahuje na mechanické nebo jiné závady způsobené nesprávným použitím

*Veškeré specifikace a design přístroje mohou být změněny bez předchozího upozornění.*

#### Specifikace přístroje:

- reprodukce hudby
- přehrávání videosouborů a flash animací
- podpora her (dle verze firmware)
- prohlížení obrázků
- digitální záznamník
- FM rádio a záznam hudby z rádia
- barevný displej 4,3" s podporou více jazykových mutací
- ekvalizer přednastavený a vlastní
- různé režimy přehrávání: normal, opakovat, intro, náhodně atd.
- podpora USB 2.0 High Speed a USB Flash disk
- podpora microSD karet
- výstup na TV

#### HUDBA – Poslech hudby

V režimu hudby můžete přehrávat hudební soubory. Výběr skladem je možný dle různých kritérií – všechny skladby, umělec, album, žánr, oblíbené atd. Aktualizace hudební knihovny slouží k roztřídění nově nahraných skladeb do přehrávače dle jednotlivých kritérií.



Stiskem tl. Play/Pause spustíte přehrávání hudby, stejné tl. má také funkci pauzy.

Posun na další skladbu vpřed nebo vzad provedete krátkým stiskem tlačítek ◀/▶. Podržení tl. ◀/▶ provedete také posun v rámci aktuální skladby. Změnu hlasitosti provedete stisknutím „V-“ a „V+“. V menu hudby je možné nastavit různé **režimy přehrávání** – Vše opakovat, seznam, náhodně, jednou opakovat, jednotlivě.

**Přednastavený ekvalizer** – Normal, Rock, Pop, Classic, Výšky, Bass, Jazz, vlastní EQ. **Uživatelský ekvalizer** – nastavení několika frekvenčních pásem. Funkce – **Poslech na pozadí** – umožňuje poslech hudby také v jiných režimech menu přehrávače (Obrázky, Průzkumník, Natavení, E-book).

#### ZÁZNAMNÍK – Digitální záznam zvuku (hlasu)

Do režimu záznamníku vstoupíte stisknutím příslušné ikony v hlavní nabídce. Stiskem tl. Play/Pause zahájíte nahrávání záznamu. Regulací V- „ a „ V+“ můžete nastavit úroveň hlasitosti záznamu. V režimu záznamníku je možné nastavit 3 úrovně kvality záznamu. Stisknutím ◀/▶ se můžete posunout v režimu přehrávání záznamu na předchozí nebo další soubor. Menu záznamník opustíte stisknutím tl. zpět.

## VIDEO – Přehrávání filmů

V režimu videa lze přehrávat podporované videosoubory. Přehrávání zahájíte výběrem souboru ze seznamu nebo složky a stisknutím tl. PLAY/PAUSE na názvu vybraného souboru.


V režimu videa můžete také zvolit **zobrazení času videa** (uplynulý a celkový čas), **velikost obrazu** a **pokračování přehrávání** ze stejného místa (po přerušení).

Symboly ◀/▶ slouží k posunu v rámci aktuálního video souboru nebo k posunutí na další videosoubor. Tlačítko Play/Pause slouží ke spuštění a zastavení videa. **Změnu hlasitosti** provedete stisknutím „V-“, „V+“ a nastavením vhodné úrovně.

### Funkce TV OUT – výstup na televizi (pro režim video)

Pomocí této funkce můžete jednoduše přenést obraz z přehrávače na obrazovku televize. Zapojte do výstupu TV OUT propojovací kabel „1x jack 3,5 mm – 3 x cinch“ a kabel propojte s televizí. Přepnutí obrazu provedte v **menu TV** stisknutím volby **TV obrazovka**.

## Funkce průzkumník

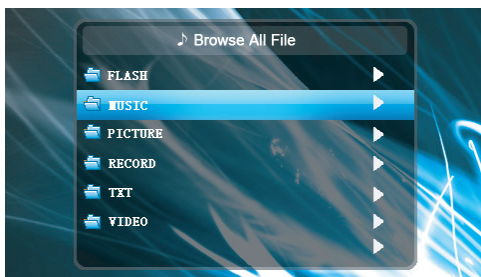

V režimu průzkumník můžete procházet jednotlivé složky a (spouštět) soubory a také je vymazávat. Stisknutím tl. M vyberte příslušný soubor, který můžete nyní spustit nebo vymazat.

- 4 -

## PRŮZKUMNÍK – Prohlížení složek a souborů

Do režimu průzkumníku vstoupíte stisknutím ikony v hlavní nabídce. Zde můžete procházet jednotlivé složky a soubory, které můžete přímo spouštět, ale také vymazávat.

### UPOZORNĚNÍ:

Při odstraňování souborů dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k vymazání systémových souborů přehrávače např. s příponou SYS.

## FOTOGRAFIE – Prohlížení obrázků

Do režimu prohlížení obrázků vstoupíte stisknutím ikony v hlavní nabídce a výběrem konkrétní složky a souboru. V režimu obrázků můžete vybrat **přehrávání flash animací (SWF)** nebo **prohlížení obrázků**. Zvolený soubor se zobrazí na displeji. Posun na další nebo předchozí obrázek provedete stiskem symbolů ◀/▶. Obrázky můžete otáčet o 90 st. stisknutím tl. „V-“ a „V+“. Menu v režimu prohlížení obrázků vyvoláte krátkým stisknutím tl. M. menu které umožňuje nastavit – **slide show** (presentace), „**ZOOM**“ – zvětšení, zmenšení a **zobrazení na pozadí (FM rádia, hudby, tapety hl. plochy, e-book, záznamník)**

## NASTAVENÍ – Nastavení funkcí a vzhledu přístroje

Do menu nastavení vstoupíte stisknutím ikony v hlavní nabídce. Pro pohyb použijte šipky nahoru a dolů.

**systémové informace** – verze firmware, kapacita paměti a volné místo

**tapeta plochy** – výběr 1, 2, 3, 4, 5

**displej** – podsvícení 1-5, barva písma, původní nastavení plochy

**e-book písmo** – nastavení písma pro funkci e-book

**čas osvětlení** – 5, 10, 15, 20, 30 sec., stále zapnuto – slouží k nastavení času vypnutí podsvícení displeje

**automatické vypnutí** – 10 min., 30 min., 60 min., nevypínat

**jazyk** – nastavení jazykové mutace

**původní nastavení** – volba původního nastavení přístroje


- 6 -

## E-BOOK – Elektronické knihy

Režim e-book vyvoláte stisknutím ikony v hlavní nabídce a výběrem příslušné složky a konkrétního souboru. Stisknutím tl. Zpět se vrátíte do předchozí nabídky.

Texty elektronických knih na jednotlivých stránkách je možné posunovat ručně nebo automaticky v různých intervalech (100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms a 500 ms). Také přechod na další listy lze nastavit automaticky v různých intervalech (10, 15, 20, 25 a 35 vteřin).

## FM rádio – Poslech FM rádia

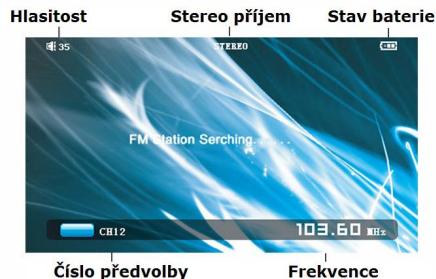

Do režimu rádia vstoupíte stisknutím ikony v hlavní nabídce. Menu rádia umožňuje různá nastavení.

Poslech rádia, seznam stanic (předvoleb), aktualizace FM seznamu (nové vyhledání stanic), poslech na pozadí (poslech rádia v jiných režimech přehrávače), výběr FM seznamu, citlivost (příjmu signálu), **stereo příjem** – zapnuto, vypnuto, **FM region** – Čína, Japonsko, USA, Evropa.

Stanice můžete vyhledávat ručně nebo automaticky v režimu Aktualizace FM seznamu pomocí symbolů ◀/▶. **Ukládání vlastních stanic** se provádí do vnitřního FM seznamu (Aktualizace FM seznamu-ruční ladění ◀/▶-uložení nalezené stanice Play/Pause). V režimu auto vyhledávání spustíte automatické vyhledávání stanic, které budou automaticky uloženy do předvoleb 1-40. V režimu poslechu rádia se pomocí symbolů ◀/▶ přepínáte mezi uloženými stanicemi.

Funkce – **Poslech na pozadí** – umožňuje poslech hudby také v jiných režimech menu přehrávače než jen v Přehrávání hudby.

- 5 -

## Řešení problémů

- *nehraje rádio* – zapojte sluchátka, slouží jako anténa nebo změňte oblast příjmu na Evropu
- *film(video) se zastavil nebo se „seká“* – špatný video formát, chybné nebo chybějící kodeky – doplňte kodeky nebo převedte do podporovaného formátu
- *film(video) nelze nalézt nebo spustit* – upravte do podporovaného formátu viz. formát videa
- *přístroj nefunguje, zastavil se, „zasekl se“* – použijte tl. RESET
- *pomalý přenos dat z/do PC* – možná závada na USB kabelu
- *přerušovaný nebo špatný zvuk ve sluchátkách* – možná závada sluchátek nebo sl. konektoru – kontaktujte servis

## Obsah balení

MP4 přehrávač EM800, USB kabel, sluchátka, pouzdro, síťový adapter, TV kabel, utěrka na displej, CZ návod, AJ návod, záruční list

## Technické parametry přístroje

- kapacita vnitřní paměti: 8 GB
- rozhraní USB 2.0 High Speed
- formát video: AVI, WMV, FLV, MP4, 3GP, MPG, MOV, RMVB bez konverze
- formát hudba: MP3, WMA, WAV, FLAC, APE
- formát fotografie: JPEG, BMP, PNG, GIF
- formát záznamu: WAV
- displej: 4,3" TFT, 480x272px, 16000 tis. barev
- bit rate: 8 Kbps-384Kbps (MP3), 5Kbps-192Kbps (WMA)
- typ baterie: Li-Ion 3000 mAh
- doba nabíjení: 3-4 hodiny
- rozsah FM rádia: 87,5 Khz – 108 Khz
- výstup sluchátka: jack 3,5 mm stereo
- rozměry: 135.8x76.2x14mm
- hmotnost: 186 g
- systém: WIN 2000, ME, XP, Vista
- síťový adapter: 220 V

import – servis – podpora

Fun Beat Czech

Chrudimská 2a, Praha 3, 130 00

www.funbeat.cz; support@funbeat.cz