




Digitální fotorámeček

Fun Beat DP720 7"

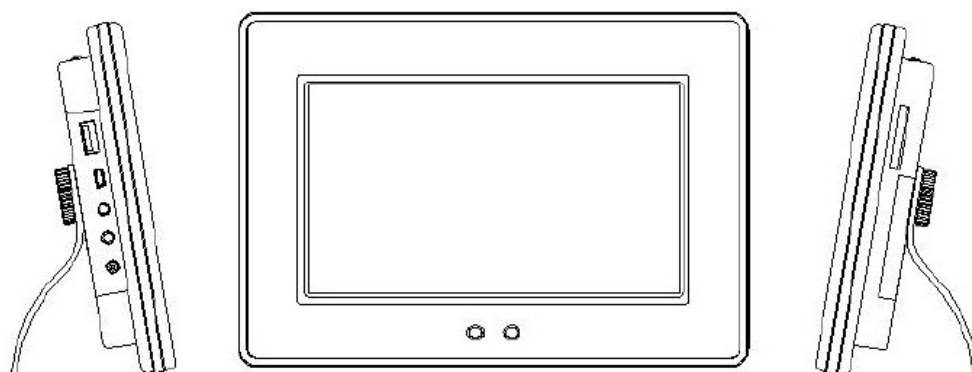

Návod k použití

Děkujeme, že jste se rozhodli zakoupit digitální rámeček Fun Beat DP720. Před jeho použitím si přečtěte důležité informace, které Vám usnadní použití přístroje. Pokud zde nenaleznete požadované informace nebo máte dotaz k použití přístroje, kontaktuje zákaznickou podporu nebo servis Fun Beat.

Doporučujeme přečíst také důležité informace týkající se použití přístroje v závěru tohoto manuálu.

Hlavní Funkce přístroje


- Prohlížení obrázků a fotografií
- Přehrávání hudby
- Přehrávání filmů
- Kalendář, hodiny, budík
- Čtečka paměťových karet
- Vestavěné reproduktory
- Výstup na sluchátka jack 3,5 mm stereo

Uvedení přístroje do provozu

Vybalte přístroj z krabice a ochranného obalu. Připevněte opěrnou nožku a dotáhněte šroub. Vložte paměťovou kartu nebo USB flash Disk. Zapojte síťový adapter do sítě 220V a konektor 12V do přístroje. Vyjměte z obalu dálkové ovládání a z prostoru baterie odstraňte ochranný PVC pásek (zabraňuje předčasnému vybití baterie). Přepněte vypínač ON/OFF na přístroji do polohy ON – dojde ke spuštění přístroje. Vyberte paměťové médium, ze kterého budete načítat data.

STAND BY	Vypnutí/zapnutí
ENTER	Potvrzení volby
SELECT	Výběr (volba)
ZOOM	Zvětšování/zmenšování foto/video
STOP	Zastavení
NAHORU	Ovládací klávesa, rotace foto/video
DOLU	Ovládací klávesa, rotace foto/video
DOLEVA	Ovládací klávesa, rotace foto/video
DOPRAVA	Ovládací klávesa, rotace foto/video
MUTE	Vypnutí/zapnutí zvuku
VOL +	Zesílit zvuk
VOL -	Zeslabit zvuk
PLAY/PAUSE/ENTER	Spustit/Pauza
PREV	Předchozí
NEXT	Další
FAST REWIND	Rychlý posun vpřed
FAST FORWARD	Rychlý posun vzad
SETUP	Menu (nastavení)

Schema dálkového ovládání

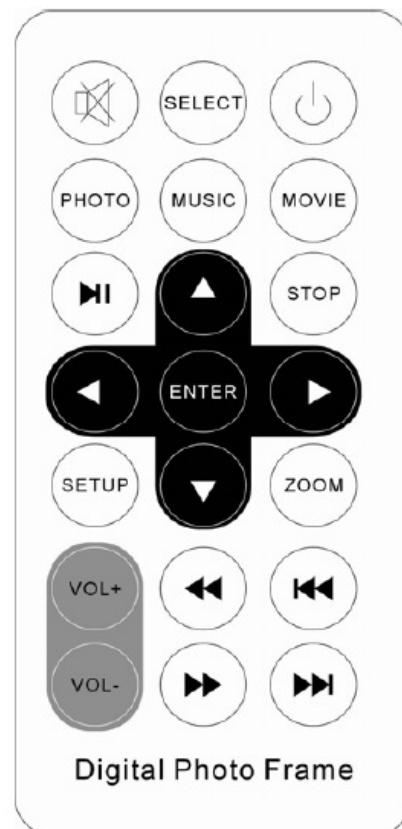

První použití

Systém po spuštění nejdříve vyhledá, jestli je připojený flash disk a po té paměťovou kartu. Pokud jsou zde uloženy fotografie nebo obrázky, dojde k jejich automatickému prohlížení.

Když zapnete přístroj poprvé, objeví se na obrazovce hlavní menu. Výrobek nabízí několik funkcí jako: přehrávání hudby, prohlížení obrázků s hudbou, přehrávání filmů a videa, kalendář, funkce hodin, budíku a také různá uživatelská nastavení. Může použít směrový klávesový pohyblivý kurzor pro výběr požadované funkce. Zmáčknutím klávesy ENTER můžete okamžitě vybrat požadovaný režim.

PHOTO - Fotografie a obrázky

Výběr jednotlivých obrázků provedete stiknutím šipek PREV a NEXT. V režimu fotografií můžete sledovat soubory uložené do formátu JPG.

Nastavení obrácení obrázku


Vyberte kurzorem přepínací efekt k nastavení obrácení obrázků, které se přehrávají. Je zde několik druhů zobrazení rotace (0, 90, 180 a 270 st.)

Využití funkce PHOTO+ umožňuje poslech hudby na pozadí při sledování obrázků.

Zvětšení obrázků

V režimu obrázků můžete využít zvětšení/změnšení funkcí ZOOM.

MUSIC - Hudba

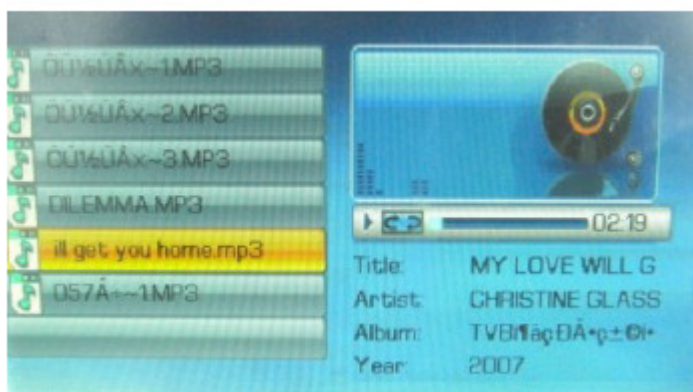

Vyberte v hlavním menu režim MUSIC nebo zvolte příslušné paměťové médium, kde jsou uloženy hudební soubory.

Vyberte název vybraného hudebního souboru stisknete tl. ENTER a zahájí se přehrávání hudby.

Šípkami "nahoru" nebo "dolů" si vybíráte v seznamu hudební soubory.

TI. FAST FORWARD a FAST REWIND posunujete rychle hudbu dopředu a dozadu.

Posun je možný v několika rychlostech: 2x, 4x, 8x a 16x

Požadovanou rychlost zvolíte opakovaným stisknutím stejné klávesy.


Klávesami VOL+ a VOL - nastavujete úroveň hlasitosti, funkce MUTE vypíná a zapíná zvuk. Stisknutím ESC se vrátíte do výběru hudebních souborů.

MOVIE – Filmy a video



V hlavním menu vyberte MOVIE a vstoupíte do režimu přehrávání videa. Výběrem souboru v seznamu a stisknutím ENTER spustíte přehrávání videa. V seznamu se opět pohybujte pomocí ovládacích kláves a šipek. Funkce FAST FORWARD a FAST REWIND umožňují rychlý posun videa vpřed a vzad. Posun je možný v několika rychlostech: 2x, 4x, 8x a 16x. Požadovanou rychlost zvolíte opakovaným stisknutím stejné klávesy. Klávesami VOL+ a VOL- nastavujete úroveň hlasitosti, funkce MUTE vypíná a zapíná zvuk. Stisknutím ESC se vrátíte do výběru video souborů.

CALENDAR – Funkce kalendář

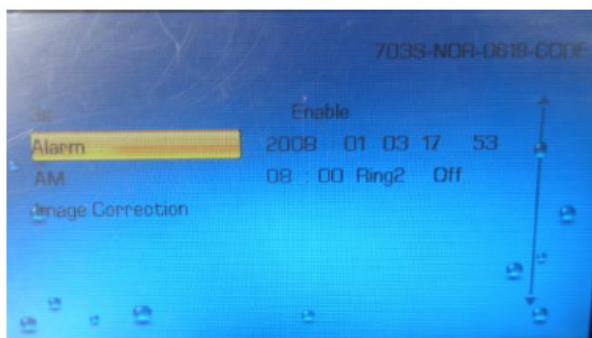

V tomto režimu můžete nastavovat čas a datum. V menu vyberte CLOCK a pomocí PLAY/PAUSE a ovládacích kláves nastavte požadované hodnoty.

SETTING – Nastavení

V režimu Nastavení SETUP můžete upravovat různé funkce tohoto přístroje.

OSD language – výběr jazykové mutace

Režim umožňuje výběr z 8 jazykových mutací. Pomocí ovládacích kláves a tl. ENTER provedete výběr a potvrzení.

Repeat mode – režim opakování

V režimu opakování můžete nastavit způsob přehrávání a opakování. Jsou zde 3 základní režimy.

All – přehrát vše – přehrává všechny soubory, které jsou k dispozici
Folder – přehrát složku – přehrává pouze aktuální (vybranou) složku
File – přehrát soubor – přehrává pouze jeden (vybraný) soubor

Aspect ratio – režim zobrazení

V tomto režimu můžete nastavit poměr stran zobrazení. Zvolte si z následujících možností: 4:3PS, 4:3LB, 16:9
V režimech 4:3 se mohou na bočních stranách objevit černé lišty jako zarovnání obrazu.

Effect – efekty

Režim efekty umožňuje volby efektů:

Fade – postupné stmívání
Random – náhodný
OFF – efekty vypnuty

Show time – presentace

Režim Show time umožňuje automatické prohlížení fotografií a obrázků v předem zvolených intervalech.

Možnosti nastavení: 3 sec, 5 sec, 10 sec, 30 sec, 60 sec

Auto play – automatické spuštění vybraného režimu

V režimu Auto play můžete nastavit v hlavním menu nebo v menu nastavení, jaký režim se má automaticky spustit.

Výběr je ze 3 předvoleb: Video, Hudba, Obrázky

Výběr provedete pomocí ovládacích kláves a potvrdíte tl. Play/Pause.

Date setting – nastavení data

V menu vyberte Date setting a nastavte formát a hodnoty aktuálního data. Použijte ovládací klávesy a volbu potvrďte tl. ENTER.

Clock setting – nastavení času

V menu setting vyberte clock setting a nastavte požadované hodnoty času. Použijte ovládací klávesy.

Clock mode – formát času

Clock mode umožňuje nastavení času ve dvou hodnotách.

- formát 24 hodin

- formát 12 hodin

Použijte ovládací klávesy a volbu potvrďte tl. ENTER.

Alarm time – zapnutí a nastavení budíku

Funkce Alarm time umožňuje nastavení budíku v přesně stanoveném čase.

V menu setting vyberte Alarm time a pomocí ovládacích kláves nastavte čas změňte hodnoty ON/OFF na ON – aktivace režimu budík. Potvrďte tl. ENTER. Můžete nastavit 2 libovolné časy, kdy bude budík spuštěn.

Alarm mode – režim budíku

Pomocí funkce alarm mode můžete nastavit několik režimů, ve kterých bude budík spuštěn:

Once – pouze jednou

Every day – každý den

Monday to Friday – pondělí až pátek

Monday to Saturday – pondělí až sobota

Night mode time – noční režim hodin

Tato funkce umožňuje přepnutí hodin do nočního klidového režimu.

Technická specifikace:

Velikost:	22,5 x 15,7 x 3,2 cm
Velikost displeje:	7" TFT, rozlišení 480x234 pcx
Jas:	250 cd/m2 max.
Vstupní napětí:	12V/1,5A
Provozní teplota:	0C – 50C
Hmotnost:	0,7 kg
Podporované formáty:	MP3/WMA/JPEG/MPEG1/MPEG2/MPEG4
Paměťové karty:	MS/SD/MMC/XD
Provoz na baterii:	3 – 5 hodin.

Důležité informace infomrace k používání přístroje

- používejte přístroj v suchém prostředí, nevystavujte ho přímému slunci a otřesům
- paměťovou kartu vkládejte/vyjměte z přístroje pouze když je vypnutý
- nikdy nevysunujte z přístroje flash disk nebo paměťovou kartu v režimu prohlížení
- používejte pouze originální napájecí zdroj
- pro čištění displeje používejte pouze suchý jemný hadřík – nepoužívejte sprej nebo jiné tekutiny – hrozí trvalé poškození přístroje
- když přístroj nepoužíváte, přepněte mechanický vypínač do polohy OFF – odpojte baterii a nedochází k jejímu vybití
- doporučujeme přístroj použít minimálně jednou za měsíc, při delší nečinnosti může dojít k poškození baterie nebo výraznému snížení její kapacity
- nabíjení baterie je signalizováno červeným světlem, plné nabití je signalizováno modře
- doporučený čas nabíjení baterie je cca 6 hodin – při delším dobíjení hrozí poškození baterie nebo snížení její kapacity

Otázky a odpovědi

- **nezobrazují se soubory z paměťové karty nebo flash disku**
soubory nejsou v podporovaném formátu
- **video nelze přehrát**
soubory nejsou v podporovaném formátu
- **obraz videa nepokrývá celou plochu displeje**
video může být jiném rozlišení a obraz může být menší než je plocha displeje
- **jakou největší paměťovou kartu mohu použít?**
standartně lze použít karty o kapacitě max. 8 GB (záleží na typu karty a výrobci)
- **dálkové ovládání nefunguje**
vyjměte ochranný PVC pásek z prostoru baterie ovladače a překontrolujte stav nabití baterií
- **mohu použít karty CF I a CF II ?**
ano, přístroj je kompatibilní s oběma druhy karet
- **nehraje hudba nebo zvuk u videa**
zkontrolujte funkci MUTE

import – servis - podpora

Fun Beat Czech
Chrudimská 2a, Praha 3, 130 00
www.funbeat.cz; support@funbeat.cz