



Digitální fotorámeček Fun Beat DP710 7"

Digitální fotorámeček DP710

Uživatelská příručka

Obsah

Popis	2
Charakteristika	3
Přední strana	3
Boční strany	3
Zadní strana	4
Návod k obsluze	4 - 8
Dálkový ovladač	9
Připojení k televizoru	9
Obsah balení	10


POPIS

- Obrazovka: 7 palců TFT LCD
- Formát souborů: Audio (MP 3), / Foto (JPG) / Video (MPEG1/2/4)
- Propojení s počítačem prostřednictvím USB kabelu
- Podpora USB/ SD / MMC / MS / XD / CF karet.
- Video systém: NTSC/PAL
- Výstup: AV (audio/video výstup)
- Dálkový ovladač
- Další funkce: automatické přehrávání obrázků
- Zdroj: DC 12V vstup/ 100–240 V
- Spotřeba energie: 18 W
- Provozní teplota: -5 – 40o C
- Provozní vlhkost: 20 – 80 % relativní vlhkosti
- Skladovací teplota: - 15 - 50 °C
- Reproduktor: vnitřní reproduktor (2*2W)


Charakteristika

- Přehrávání souborů fotografií, hudby nebo videa, které jsou uloženy v paměti prostřednictvím dvojitého vysokorychlostního USB 2.0 výstupu nebo výstupu pro čtení karty.
- Příslušenství k zajištění uchování dat zahrnuje USB disk, paměťovou kartu, MP 3 přehrávač, pevný disk atd.
- Dvojitý vysokorychlostní USB 2.0 může být uzpůsobeno jako OTG, přídatné nebo paměťové zařízení
- Výrobek disponuje až 8000 x 8000 mega pixel na obrázkové soubory (formát JPEG)
- Přístroj je kompatibilní s většinou digitálních fotoaparátů, které ukládají obrázky ve formátu JPEG včetně pohyblivých JPEG souborů
- Automatické přehrávání obrázků s možností vícenásobných přechodných efektů a nastavitelným ukazatelem času
- Přehrává obrázky s MP 3 hudbou na pozadí
- MP 3 přehrávač přehrává hudbu z vestavěného reproduktoru
- Přehrává MPEG – I, II nebo IV video soubory (včetně DIVX) uložené na paměťových kartách nebo USB disku
- Podporuje SD, SM, MS, CF, MMC a xD paměťové karty
- Obsahuje vestavěný budík a kalendář

Přední strana

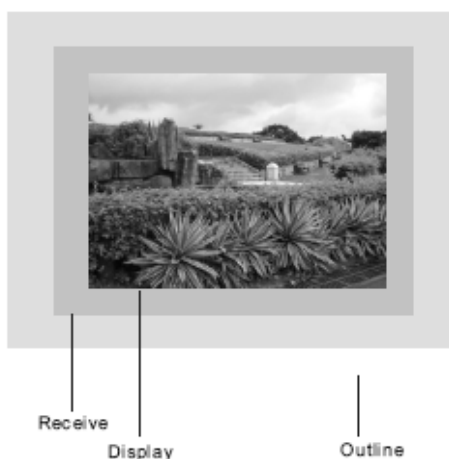


Receive – příjem signálu z dálkového ovladače
 Display – obrazovka
 Outline – obrys

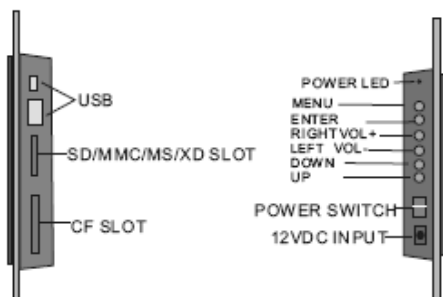

Boční strany

Power LED – dioda (světelná signalizace zapnutí)
 Menu – tl. Menu
 Enter – tl. Potvrzení volby
 Right VOL – zesílení zvuku
 Left VOL – zeslabení zvuku
 Down – dolů
 UP – nahoru
 Power switch – Vypnutí a zapnutí rámečku
 12VDC INPUT – vstup pro napájecí kabel

Zadní strana

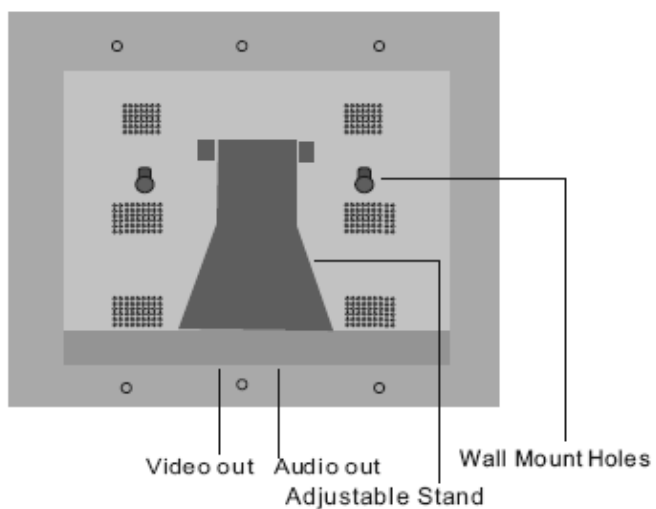

Video out – Video výstup

Audio out – Audio výstup

Adjustable Stand – Nastavitelný stojánek

Wall Mount Holes - Otvory pro zavěšení na zeď

Návod k použití

Zapněte Digitální fotorámeček a na obrazovce se objeví následující:




Výběr funkcí

V nabídce volby funkcí můžete stisknout ▲/▼/◀/▶ abyste si zvolili přehrávání hudby, obrázků, filmu, instrumentální hudby, textu. Potom stiskněte enter na menu pro volbu karty. Můžete si také vybrat vkládání souborů, nastavení systému nebo kalendář.



Menu pro volbu karty


Pro ovládání zvolené nabídky můžete stisknout ◀/▶ abyste mohli zvolit zvýrazněnou ikonku, která vám ukazuje, zda je karta vložena nebo ne. Stiskněte enter a objeví se vám seznam souborů na konkrétní kartě. Stiskněte OSD/MENU k návratu do nabídky volby funkcí.

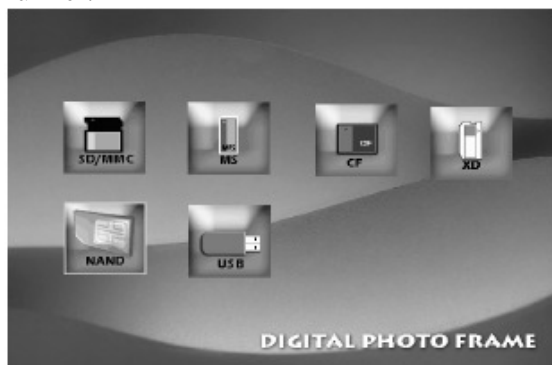

Soubor Obrazovka – seznam


Kroky:

- stiskněte ▲/▼ pro volbu rámečku pro nastavení hlasitosti, poté stiskněte **ENTER** pro vstup do seznamu souborů
- stiskněte ▲/▼ pro volbu souboru nebo složky, potom stiskněte ▶ pro vstup do složky nebo stiskněte **ENTER** pro přehrání souboru
- stiskněte ◀ pro návrat na předchozí adresář stiskněte **OSD** k návratu do nabídky volby karet

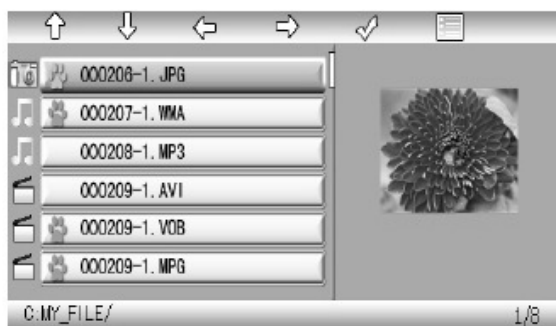

Soubor ovládání obrazovky, kroky:

- Zvolte soubor, který chcete kopírovat, stiskněte ▶ na původní soubor. Před názvem souboru se objeví písmeno A, což značí, že soubor byl zvolen.
- Stiskněte ◀/▶ k umístění a vstupu kopie do cílového adresáře
- Stiskněte **OSD** a **Cancel/paste/del menu**, které se zobrazily na obrazovce.
- Zvolte **Paste** a stiskněte **ENTER** pro spojení souborů. Stiskněte **Enter (ok)** pro návrat na nabídky souborů.

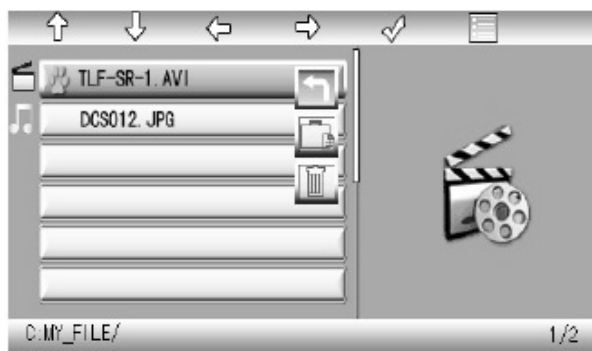

Přehrávání na obrazovce

Kroky:

Během přehrávání stiskněte **ENTER** a na obrazovce se objeví informační lišta. Poté zvolte ovládací prvek stisknutím **◀/▶** a stiskněte **ENTER** k realizaci odpovídající funkce. Stiskněte **OSD** k návratu do seznamu souborů uvedených na obrazovce.

Přehrávání filmů



Uspořádání informační lišty a její funkce :

- Indikátor stavu
- Čas přehrávání
- Přehrávání/Pauza
- Stop
- Předchozí filmový záběr
- Rychlé zpětné přetáčení
- Rychlé přetáčení vpřed
- Příští filmový záběr
- Ukázat podrobnosti
- Přiblížení
- Zapnout titulky

Přehrávání obrázků



Uspořádání informační lišty a její funkce :

- Indikátor stavu
- Přehrávání/Pauza
- Stop
- Otáčení obrázku
- Přiblížení
- Předchozí obrázek

Přehrávání hudby



Uspořádání informační lišty a její funkce:

- Indikátor stavu
- Přehrávání/Pauza
- Stop
- Předchozí písnička
- Rychlé zpětné přetáčení
- Rychlé přetáčení vpřed
- Další písnička
- Ukázat podrobnosti
- Ukázat ID 3 tagy
- Způsob přehrávání (standardní, opakovat, opakovat adresář)

Kalendář



Kroky:

Stiskněte **OSD** pro návrat do menu pro volby funkcí. Stiskněte **▲/▼** k posunu do minulého nebo příštího měsíce.

Informace na obrazovce:

- Měsíční kalendář
- Obrázek
- Čas
- Budík


Režim budíku



Po zazvonění budíku se zároveň objeví na obrazovce aktuální datum a čas. Stiskněte jakékoliv tlačítko pro návrat do předchozího režimu.

Nastavení

Stiskněte **OSD / MENU** pro návrat do nabídky volby funkcí.

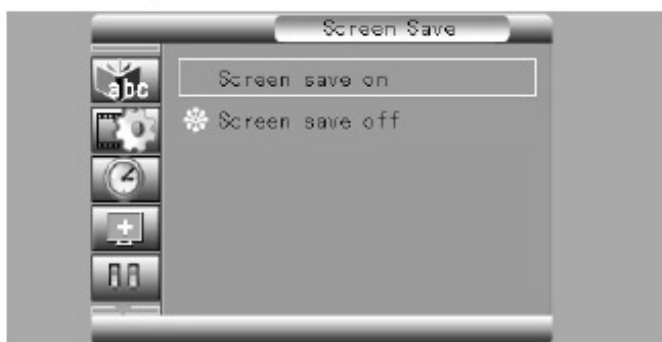

: Nastavení jazyků, obsahuje zjednodušenou čínštinu a angličtinu.



: Nastavení obrázků, obsahuje rychlost automatického přehrávání, způsob přehrávání, dvě ikonky



: Nastavení hodin



: Nastavení budíku

Ovládací tlačítka jsou zobrazena následovně:

- ▲ ▼ posunování ikoněk, volba parametrů
- ▶ nebo ENTER volba vybrané položky, potvrdit nastavení
- ◀ nebo OSD posun zpět na předchozí úroveň/poslední obrázek/další obrázek


Dálkový ovladač



Ovládací tlačítka

- pohyb kurzorem na menu
- rozvinout menu pro nastavení jasu pro přehrávání
- otevřít lišty pro ovládání hudby a obrázků (tlačítko ENTER napřed ovládací lištu otevře)
- posun obrázku při přiblížení

Připojení k televizoru

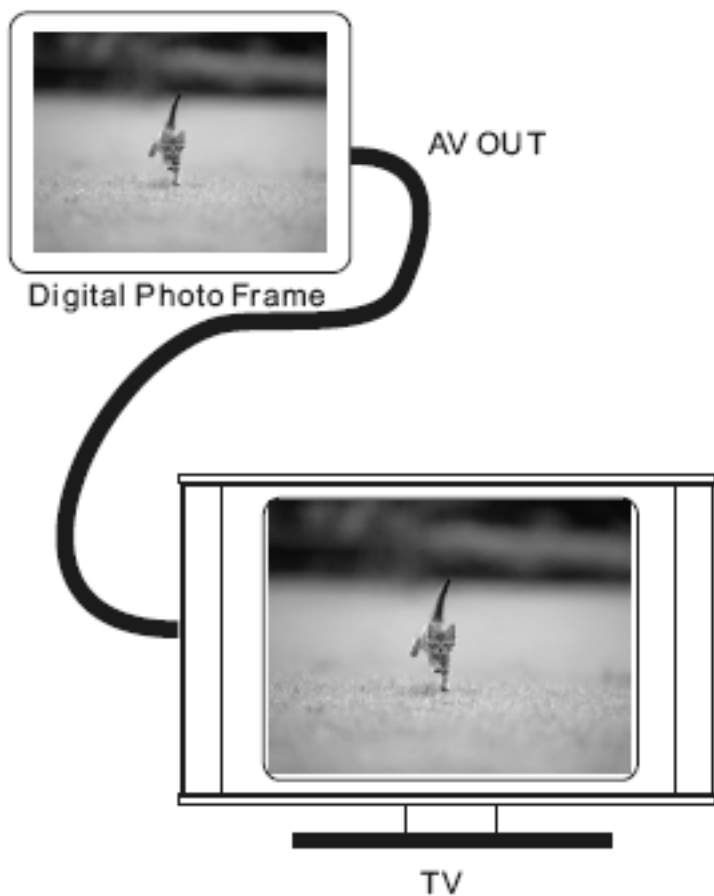

Když propojíte fotorámeček s televizorem, budou se vaše obrázky promítat na televizní obrazovce.


Obsah balení:



Digital Photo Frame



User Manual

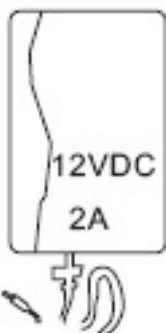

Power Adaptor



Remote controller

Digitální fotorámeček
Uživatelská příručka (česká a anglická)
Adaptér elektrického napětí
Dálkový ovladač
Záruční list

Import a servisní středisko:

FunBeat.cz

Chrudimská 2a, Praha 3, 130 00, Česká republika

www.funbeat.cz

Email.: support@funbeat.cz