



Digitální fotorámeček Fun Beat FB08 10,4“

## Digitální fotorámeček FB 08

### Uživatelská příručka

#### Obsah

Popis	2
Charakteristika	3
Přední strana	3
Boční strany	3
Zadní strana	4
Návod k obsluze	4 - 8
Dálkový ovladač	9
Připojení k televizoru	9
Obsah balení	10


#### POPIS

- Obrazovka: 10,4 palců TFT LCD
- Formát souborů: Audio (MP 3), / Foto (JPG) / Video (MPEG1/2/4)
- Propojení s počítačem prostřednictvím USB kabelu
- Podpora USB/ SD / MMC / MS / XD / CF karet.
- Video systém: NTSC/PAL
- Výstup: AV (audio/video výstup)
- Dálkový ovladač
- Další funkce: automatické přehrávání obrázků
- Zdroj: DC 12V vstup/ 100–240 V
- Spotřeba energie: 18 W
- Provozní teplota: -5 – 40o C
- Provozní vlhkost: 20 – 80 % relativní vlhkosti
- Skladovací teplota: - 15 - 50 °C
- Reproduktor: vnitřní reproduktor (2\*2W)


Charakteristika

- Přehrávání souborů fotografií, hudby nebo videa, které jsou uloženy v paměti prostřednictvím dvojitého vysokorychlostního USB 2.0 výstupu nebo výstupu pro čtení karty.
- Příslušenství k zajištění uchování dat zahrnuje USB disk, paměťovou kartu, MP 3 přehrávač, pevný disk atd.
- Dvojitý vysokorychlostní USB 2.0 může být uzpůsobeno jako OTG, přídatné nebo paměťové zařízení
- Výrobek disponuje až 8000 x 8000 mega pixel na obrázkové soubory (formát JPEG)
- Přístroj je kompatibilní s většinou digitálních fotoaparátů, které ukládají obrázky ve formátu JPEG včetně pohyblivých JPEG souborů
- Automatické přehrávání obrázků s možností vícenásobných přechodných efektů a nastavitelným ukazatelem času
- Přehrává obrázky s MP 3 hudbou na pozadí
- MP 3 přehrávač přehrává hudbu z vestavěného reproduktoru
- Přehrává MPEG – I, II nebo IV video soubory (včetně DIVX) uložené na paměťových kartách nebo USB disku
- Podporuje SD, SM, MS, CF, MMC a xD paměťové karty
- Obsahuje vestavěný budík a kalendář

## Přední strana

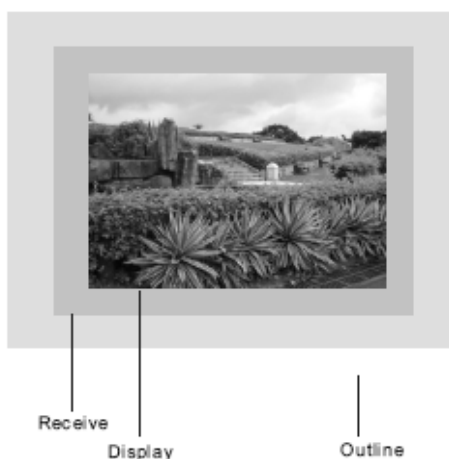


Receive – příjem signálu z dálkového ovladače  
 Display – obrazovka  
 Outline – obrys

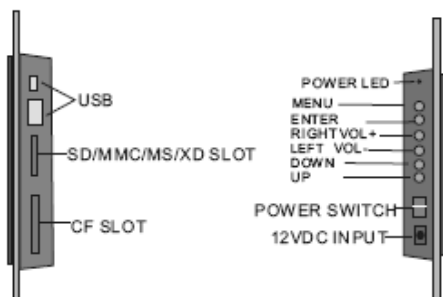

## Boční strany

Power LED – dioda (světelná signalizace zapnutí)  
 Menu – tl. Menu  
 Enter – tl. Potvrzení volby  
 Right VOL – zesílení zvuku  
 Left VOL – zeslabení zvuku  
 Down – dolů  
 UP – nahoru  
 Power switch – Vypnutí a zapnutí rámečku  
 12VDC INPUT – vstup pro napájecí kabel

## Zadní strana

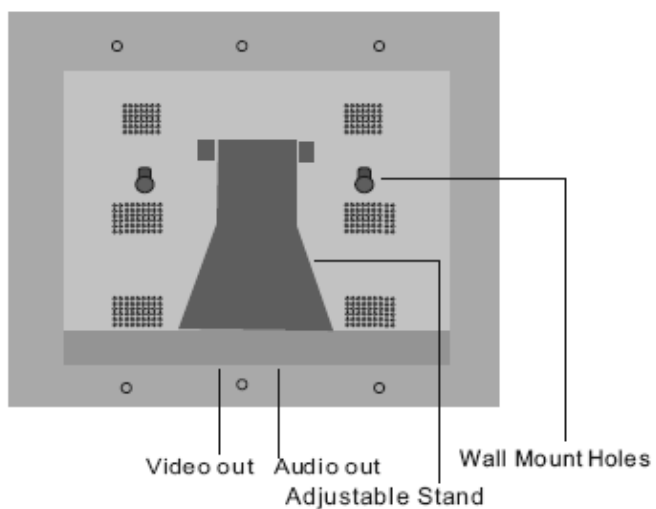

Video out – Video výstup

Audio out – Audio výstup

Adjustable Stand – Nastavitelný stojánek

Wall Mount Holes - Otvory pro zavěšení na zeď

## Návod k použití

Zapněte Digitální fotorámeček a na obrazovce se objeví následující:




## Výběr funkcí

V nabídce volby funkcí můžete stisknout ▲/▼/◀/▶ abyste si zvolili přehrávání hudby, obrázků, filmu, instrumentální hudby, textu. Potom stiskněte enter na menu pro volbu karty. Můžete si také vybrat vkládání souborů, nastavení systému nebo kalendář.



## Menu pro volbu karty


Pro ovládání zvolené nabídky můžete stisknout ◀/▶ abyste mohli zvolit zvýrazněnou ikonku, která vám ukazuje, zda je karta vložena nebo ne. Stiskněte enter a objeví se vám seznam souborů na konkrétní kartě. Stiskněte OSD/MENU k návratu do nabídky volby funkcí.

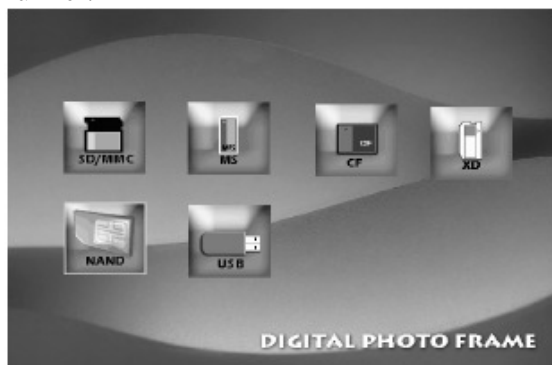

## Soubor Obrazovka – seznam


### Kroky:

- stiskněte ▲/▼ pro volbu rámečku pro nastavení hlasitosti, poté stiskněte **ENTER** pro vstup do seznamu souborů
- stiskněte ▲/▼ pro volbu souboru nebo složky, potom stiskněte ▶ pro vstup do složky nebo stiskněte **ENTER** pro přehrání souboru
- stiskněte ◀ pro návrat na předchozí adresář stiskněte **OSD** k návratu do nabídky volby karet

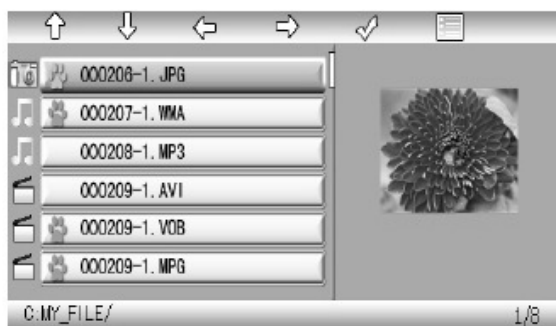

### Soubor ovládání obrazovky, kroky:

- Zvolte soubor, který chcete kopírovat, stiskněte ▶ na původní soubor. Před názvem souboru se objeví písmeno A, což značí, že soubor byl zvolen.
- Stiskněte ◀/▶ k umístění a vstupu kopie do cílového adresáře
- Stiskněte **OSD** a **Cancel/paste/del menu**, které se zobrazily na obrazovce.
- Zvolte **Paste** a stiskněte **ENTER** pro spojení souborů. Stiskněte **Enter (ok)** pro návrat na nabídky souborů.

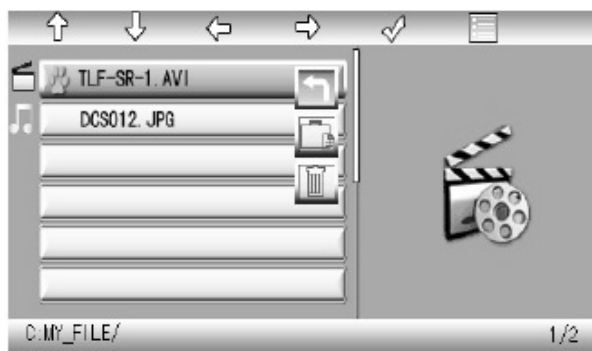

## Přehrávání na obrazovce

### Kroky:

Během přehrávání stiskněte **ENTER** a na obrazovce se objeví informační lišta. Poté zvolte ovládací prvek stisknutím **◀/▶** a stiskněte **ENTER** k realizaci odpovídající funkce. Stiskněte **OSD** k návratu do seznamu souborů uvedených na obrazovce.

## Přehrávání filmů



### Uspořádání informační lišty a její funkce :

- Indikátor stavu
- Čas přehrávání
- Přehrávání/Pauza
- Stop
- Předchozí filmový záběr
- Rychlé zpětné přetáčení
- Rychlé přetáčení vpřed
- Příští filmový záběr
- Ukázat podrobnosti
- Přiblížení
- Zapnout titulky

## Přehrávání obrázků



### Uspořádání informační lišty a její funkce :

- Indikátor stavu
- Přehrávání/Pauza
- Stop
- Otáčení obrázku
- Přiblížení
- Předchozí obrázek

## Přehrávání hudby



### Uspořádání informační lišty a její funkce:

- Indikátor stavu
- Přehrávání/Pauza
- Stop
- Předchozí písnička
- Rychlé zpětné přetáčení
- Rychlé přetáčení vpřed
- Další písnička
- Ukázat podrobnosti
- Ukázat ID 3 tagy
- Způsob přehrávání (standardní, opakovat, opakovat adresář)

## Kalendář



### Kroky:

Stiskněte **OSD** pro návrat do menu pro volby funkcí. Stiskněte **▲/▼** k posunu do minulého nebo příštího měsíce.

### Informace na obrazovce:

- Měsíční kalendář
- Obrázek
- Čas
- Budík


## Režim budíku



Po zazvonění budíku se zároveň objeví na obrazovce aktuální datum a čas. Stiskněte jakékoliv tlačítko pro návrat do předchozího režimu.

## Nastavení

Stiskněte **OSD / MENU** pro návrat do nabídky volby funkcí.

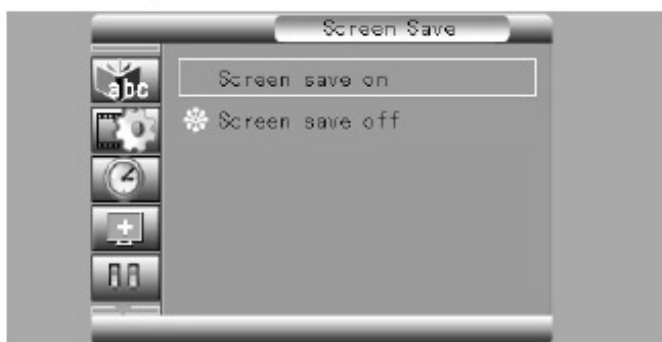

: Nastavení jazyků, obsahuje zjednodušenou čínštinu a angličtinu.



: Nastavení obrázků, obsahuje rychlost automatického přehrávání, způsob přehrávání, dvě ikonky



: Nastavení hodin



: Nastavení budíku

Ovládací tlačítka jsou zobrazena následovně:

- ▲ ▼ posunování ikoněk, volba parametrů
- ▶ nebo ENTER volba vybrané položky, potvrdit nastavení
- ◀ nebo OSD posun zpět na předchozí úroveň/poslední obrázek/další obrázek


## Dálkový ovladač



### Ovládací tlačítka

- pohyb kurzorem na menu
- rozvinout menu pro nastavení jasu pro přehrávání
- otevřít lišty pro ovládání hudby a obrázků (tlačítko ENTER napřed ovládací lištu otevře)
- posun obrázku při přiblížení

## Připojení k televizoru

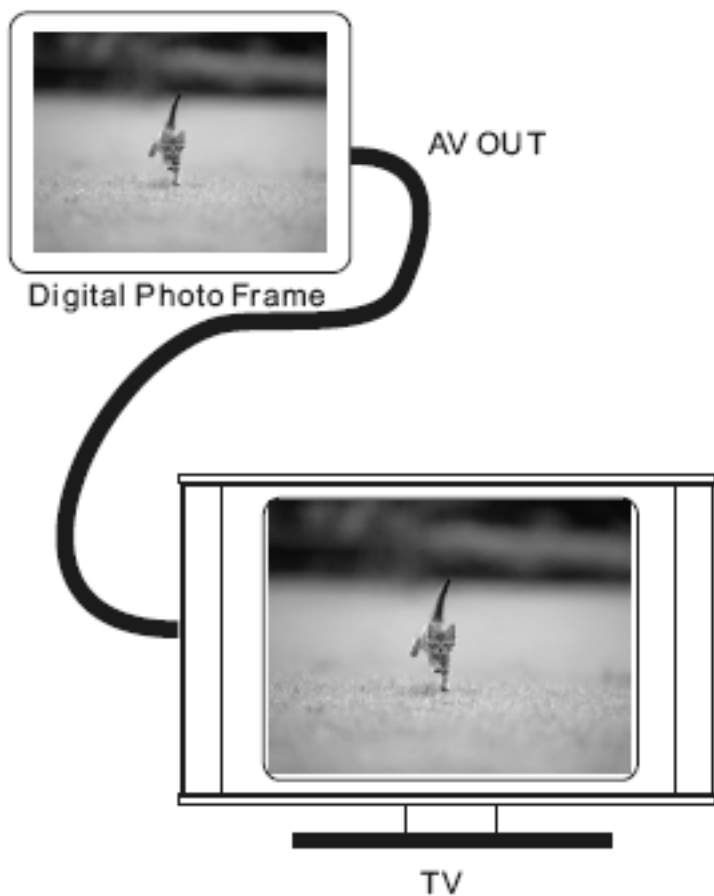

Když propojíte fotorámeček s televizorem, budou se vaše obrázky promítat na televizní obrazovce.


## Obsah balení:



Digital Photo Frame



User Manual

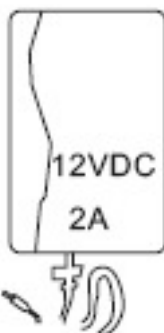

Power Adaptor



Remote controller

Digitální fotorámeček  
Uživatelská příručka (česká a anglická)  
Adaptér elektrického napětí  
Dálkový ovladač  
Záruční list

## Import a servisní středisko:

FunBeat.cz

Chrudimská 2a, Praha 3, 130 00, Česká republika

[www.funbeat.cz](http://www.funbeat.cz)

Telefon.: +420 272 660 541

Email.: [support@funbeat.cz](mailto:support@funbeat.cz)