



Digitální fotorámeček Fun Beat FB800 10,4"
s funkcí Bluetooth

Digitální fotorámeček Fun Beat FB 800

Uživatelská příručka

Obsah

Popis	2
Charakteristika	3
Přední strana	3
Boční strany	3
Zadní strana	4
Návod k obsluze	4 - 8
Dálkový ovladač	9
Připojení k televizoru	9
Obsah balení	10


POPIS

- Obrazovka: 10,4 palců TFT LCD
- Formát souborů: Audio (MP 3), / Foto (JPG) / Video (MPEG1/2/4)
- Propojení s počítačem prostřednictvím USB kabelu
- Podpora USB/ SD / MMC / MS / XD / CF karet.
- Video systém: NTSC/PAL
- Výstup: AV (audio/video výstup)
- Dálkový ovladač
- Další funkce: automatické přehrávání obrázků
- Zdroj: DC 12V vstup/ 100–240 V
- Spotřeba energie: 18 W
- Provozní teplota: -5 – 40o C
- Provozní vlhkost: 20 – 80 % relativní vlhkosti
- Skladovací teplota: - 15 - 50 °C
- Podpora technologie Bluetooth
- Reproduktor: vnitřní reproduktor (2*2W)


Charakteristika:

- Přehrávání souborů fotografií, hudby nebo videa, které jsou uloženy v paměti prostřednictvím dvojitého vysokorychlostního USB 2.0 výstupu nebo výstupu pro čtení karty.
- Příslušenství k zajištění uchování dat zahrnuje USB disk, paměťovou kartu, MP 3 přehrávač, pevný disk atd.
- Dvojitý vysokorychlostní USB 2.0 může být uzpůsobeno jako OTG, přídavné nebo paměťové zařízení
- Výrobek disponuje až 8000 x 8000 mega pixel na obrázkové soubory (formát JPEG)
- Přístroj je kompatibilní s většinou digitálních fotoaparátů, které ukládají obrázky ve formátu JPEG včetně pohyblivých JPEG souborů
- Automatické přehrávání obrázků s možností vícenásobných přechodných efektů a nastavitelným ukazatelem času
- Přehrává obrázky s MP 3 hudbou na pozadí
- MP 3 přehrávač přehrává hudbu z vestavěného reproduktoru
- Přehrává MPEG – I, II nebo IV video soubory (včetně DIVX) uložené na paměťových kartách nebo USB disku
- Podporuje SD, SM, MS, CF, MMC a xD paměťové karty
- Obsahuje vestavěný budík a kalendář

Přední strana

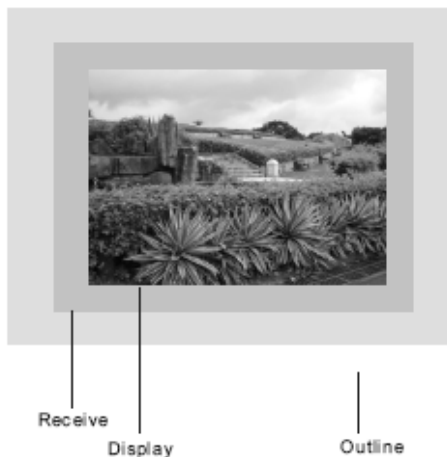


Receive – příjem signálu z dálkového ovladače
Display – obrazovka
Outline – obrys

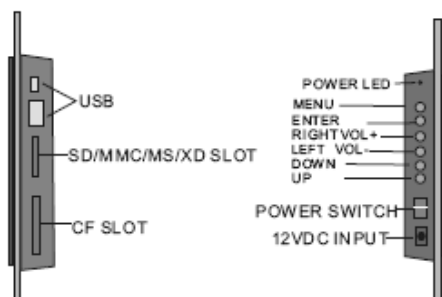

Boční strany

Power LED – dioda (světelná signalizace zapnutí)
Menu – tl. Menu
Enter – tl. Potvrzení volby
Right VOL – zesílení zvuku
Left VOL – zeslabení zvuku
Down – dolů
UP – nahoru
Power switch – Vypnutí a zapnutí rámečku
12VDC INPUT – vstup pro napájecí kabel

Zadní strana

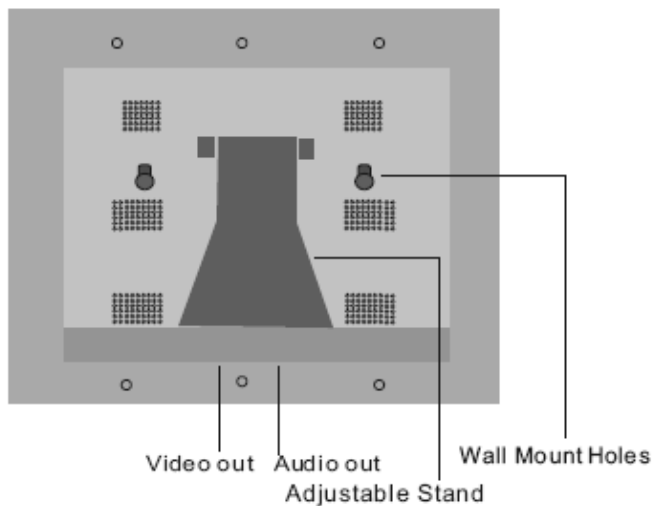

Video out – Video výstup

Audio out – Audio výstup

Adjustable Stand – Nastavitelný stojánek

Wall Mount Holes - Otvory pro zavěšení na zeď

Návod k použití

Zapněte Digitální fotorámeček a na obrazovce se objeví následující:




Výběr funkcí

V nabídce volby funkcí můžete stisknout ▲/▼/◀/▶ abyste si zvolili přehrávání hudby, obrázků, filmu, instrumentální hudby, textu. Potom stiskněte enter na menu pro volbu karty. Můžete si také vybrat vkládání souborů, nastavení systému nebo kalendář.



Menu pro volbu karty


Pro ovládání zvolené nabídky můžete stisknout ◀/▶ abyste mohli zvolit zvýrazněnou ikonku, která vám ukazuje, zda je karta vložena nebo ne. Stiskněte enter a objeví se vám seznam souborů na konkrétní kartě. Stiskněte OSD/MENU k návratu do nabídky volby funkcí.

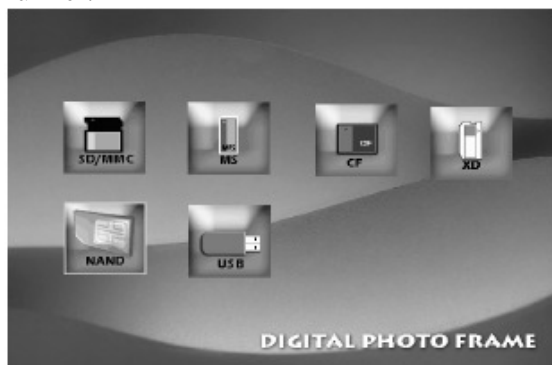

Soubor Obrazovka – seznam



Kroky:

- stiskněte ▲/▼ pro volbu rámečku pro nastavení hlasitosti, poté stiskněte **ENTER** pro vstup do seznamu souborů
- stiskněte ▲/▼ pro volbu souboru nebo složky, potom stiskněte ▶ pro vstup do složky nebo stiskněte **ENTER** pro přehrání souboru
- stiskněte ◀ pro návrat na předchozí adresář stiskněte **OSD** k návratu do nabídky volby karet

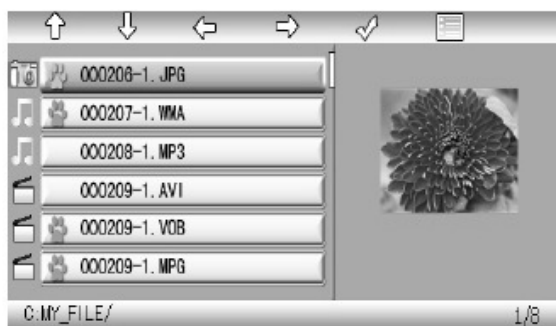

Soubor ovládání obrazovky, kroky:

- Zvolte soubor, který chcete kopírovat, stiskněte ▶ na původní soubor. Před názvem souboru se objeví písmeno A, což značí, že soubor byl zvolen.
- Stiskněte ◀/▶ k umístění a vstupu kopie do cílového adresáře
- Stiskněte **OSD** a **Cancel/paste/del menu**, které se zobrazily na obrazovce.
- Zvolte **Paste** a stiskněte **ENTER** pro spojení souborů. Stiskněte **Enter (ok)** pro návrat na nabídky souborů.

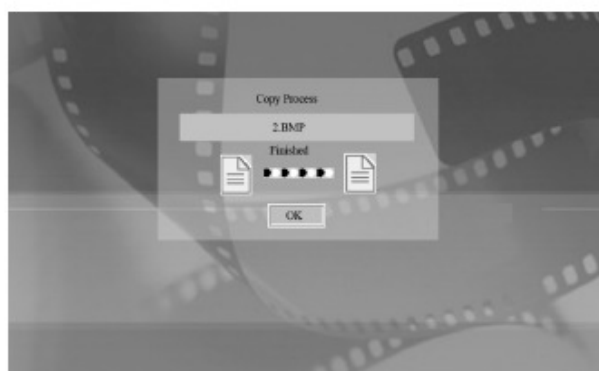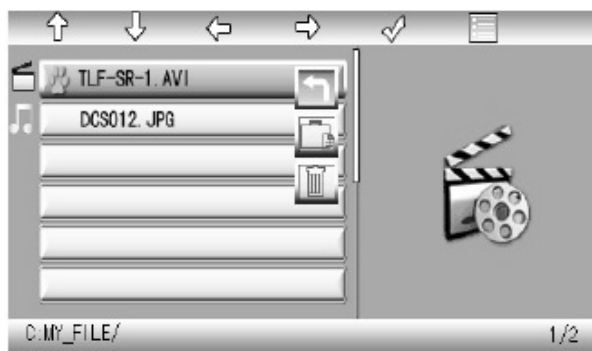

Přehrávání na obrazovce

Kroky:

Během přehrávání stiskněte **ENTER** a na obrazovce se objeví informační lišta. Poté zvolte ovládací prvek stisknutím **◀/▶** a stiskněte **ENTER** k realizaci odpovídající funkce. Stiskněte **OSD** k návratu do seznamu souborů uvedených na obrazovce.

Přehrávání filmů



Uspořádání informační lišty a její funkce :

- Indikátor stavu
- Čas přehrávání
- Přehrávání/Pauza
- Stop
- Předchozí filmový záběr
- Rychlé zpětné přetáčení
- Rychlé přetáčení vpřed
- Příští filmový záběr
- Ukázat podrobnosti
- Přiblížení
- Zapnout titulky



Přehrávání obrázků

Uspořádání informační lišty a její funkce :

Indikátor stavu
Přehrávání/Pauza
Stop
Otáčení obrázku
Přiblížení
Předchozí obrázek

Přehrávání hudby



Uspořádání informační lišty a její funkce:

Indikátor stavu
Přehrávání/Pauza
Stop
Předchozí písnička
Rychlé zpětné přetáčení
Rychlé přetáčení vpřed
Další písnička
Ukázat podrobnosti
Ukázat ID 3 tagy
Způsob přehrávání (standardní, opakovat, opakovat adresář)

Kalendář



Kroky:

Stiskněte **OSD** pro návrat do menu pro volby funkcí. Stiskněte **▲/▼** k posunu do minulého nebo příštího měsíce.

Informace na obrazovce:

Měsíční kalendář
Obrázek
Čas
Budík


Režim budíku



Po zazvonění budíku se zároveň objeví na obrazovce aktuální datum a čas. Stiskněte jakékoliv tlačítko pro návrat do předchozího režimu.

Nastavení

Stiskněte **OSD / MENU** pro návrat do nabídky volby funkcí.

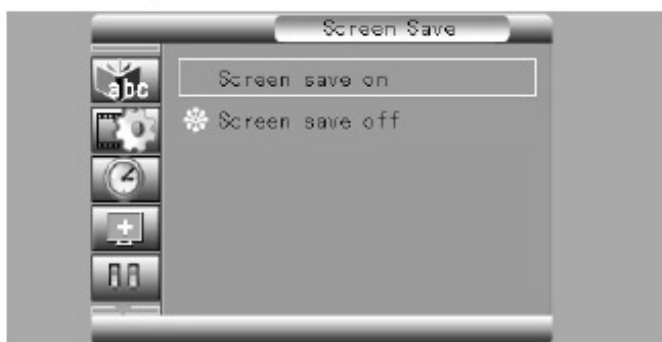

: Nastavení jazyků, obsahuje zjednodušenou čínštinu a angličtinu.



: Nastavení obrázků, obsahuje rychlost automatického přehrávání, způsob přehrávání, dvě ikonky



: Nastavení hodin



: Nastavení budíku

Ovládací tlačítka jsou zobrazena následovně:

- ▲ ▼ posunování ikoněk, volba parametrů
- ▶ nebo ENTER volba vybrané položky, potvrdit nastavení
- ◀ nebo OSD posun zpět na předchozí úroveň/poslední obrázek/další obrázek


Dálkový ovladač



Ovládací tlačítka

- pohyb kurzorem na menu
- rozvinout menu pro nastavení jasu pro přehrávání
- otevřít lišty pro ovládání hudby a obrázků (tlačítko ENTER napřed ovládací lištu otevře)
- posun obrázku při přiblížení

Připojení k televizoru

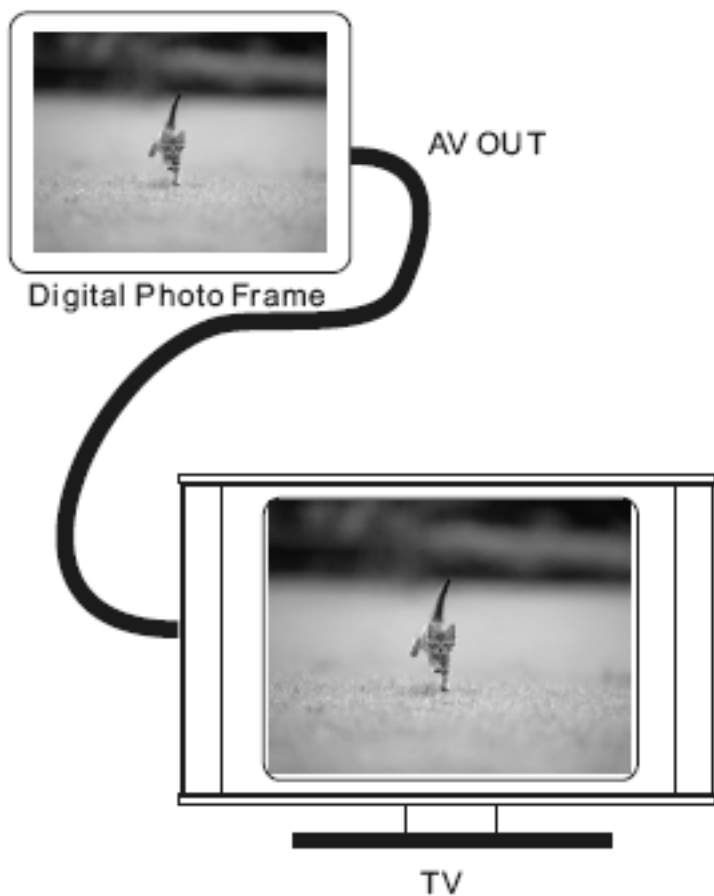

Když propojíte fotorámeček s televizorem, budou se vaše obrázky promítat na televizní obrazovce.

Funkce Bluetooth

Vložte přiložený Bluetooth adaptér do USB konektoru digitálního rámečku. Ikona Bluetooth v pravém horním rohu signalizuje správné propojení adapteru s rámečkem.

Spárování mobilního telefonu (popř. jiného zařízení) s digitálním rámečkem nastavte v menu – Nastavení funkce Bluetooth.

Kód (klíč) pro spárování: „0000“ (čtyři nuly)

Po spárování se objeví digitální rámeček jako nové zařízení „AMLOGIC“.

Nyní lze odeslat fotografii či obrázek do digitálního rámečku.

Postup: Výběr fotografie (obrázku) – Odeslat pomocí Bluetooth

Po přijetí se fotografie zobrazí na displeji digitálního rámečku.


Obsah balení:



Digital Photo Frame



User Manual



Power Adaptor



Remote controller

Digitální fotorámeček, bluetooth adapter, uživatelská příručka (česká a anglická)
adaptér elektrického napětí, dálkový ovladač, AV kabel, záruční list

Import a servisní středisko:

FunBeat.cz

Chrudimská 2a, Praha 3, 130 00, Česká republika

www.funbeat.cz

Telefon.: +420 272 660 541

Email.: support@funbeat.cz